

คู่มืออ้างอิงเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ HP Compaq Business Desktops dc7100 รุ่นโครงเครื่องขนาดเล็ก

หมายเลขเอกสาร: 359656-281

พฤษภาคม 2004

คู่มือนี้เป็นข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการอัพเกรคเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นนี้

© ลิขสิทธิ์ 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. ข้อมูลที่ประกอบในที่นี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

Microsoft, MS-DOS, Windows และ Windows NT เป็นเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ

การรับประกันของผลิตภัณฑ์และบริการของ HP จะปรากฏอยู่ในประกาศการรับประกัน อย่างชัดเจนที่จัดส่งให้พร้อมกับผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวเท่านั้น ข้อความในที่นี้ จะไม่มีผลเป็นการรับประกันเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น HP จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาด หรือการขาดหายของข้อมูลด้านเทคนิคหรือเนื้อหาของเอกสารนี้

เอกสารนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลเฉพาะซึ่งได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ ห้ามนำเอกสารนี้ และบางส่วนของเอกสารนี้ ไปทำการถ่ายเอกสาร ทำซ้ำ หรือแปลไปเป็นภาษาอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Hewlett-Packard Company



คำเตือน: ข้อความในลักษณะนี้หมายถึง การไม่ปฏิบัติตามอาจเป็นผลให้เกิดการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต



ข้อแนะนำ: ข้อความในลักษณะนี้หมายถึง การไม่ปฏิบัติตามอาจเป็นผลให้เกิดความเสียหาย ต่ออุปกรณ์หรือสูญเสียข้อมูล

คู่มืออ้างอิงเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ HP Compaq Business Desktops dc7100 รุ่นโครงเครื่องขนาดเล็ก พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง (พฤษภาคม 2004)

หมายเลขเอกสาร: 359656-281

สารบัญ

1	คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
	คุณสมบัติของระบบมาตรฐาน1-1
	ส่วนประกอบที่แผงด้านหน้ำ
	ส่วนประกอบที่แผงด้านหลัง1–3
	แป้นพิมพ์
	ปุ่มโลโก้ Windows
	ฟังก์ชั้นพิเศษของเมาส์
	ตำแหน่งของซีเรียลนัมเบอร์
2	การอัพเกรดฮาร์ดแวร์
	คณสมบัติพร้อมใช้
	คำเตือนและข้อควรระวัง
	การใช้คอมพิวเตอร์รุ่นโครงเครื่องขนาดเล็กในโครงแบบมินิทาวเวอร์
	การปลดล็อก Smart Cover
	การใช้กุญแจ Smart Cover FailSafe
	การถอดฝาครอบเคฺรื่องคอมพิวเตอร์
	การใส่ฝาครอบเครื่องคอมพิวเตอร์
	การติดตั้งหน่วยความจำเพิ่มเติม
	DIMM
	DDR-SDRAM DIMM
	การุบรรจุซื้อกเก็ต DIMM
	การติดตั้งการ์ดเอ็กซ์แพนชั้น
	การถอดูการ์ดเอ็กซ์แพนชัน PCI Express
	การติดตั้งไครฟ์เพิ่มเติม
	การกันหาตำแหน่งของไครฟ์
	การถอดไครฟ์ออปติกัล2-20
	การถอดุดิสเก็ตต์ ใครฟ์2_23
	การติดตั้งใครฟ์ออปติคัลที่เป็นใครฟ์เสริม2_24
	การอัพเกรคฮาร์คไครฟ์ SATA

	การใช้งานตัวเลือกใน MultiBay	2–37 2–38 2–39 2–40
A	รายละเอียดผลิตภัณฑ์	
В	การเปลี่ยนแบตเตอรี่	
C	การใช้ล็อครักษาความปลอดภัย	
	การติดตั้งล็อครักษาความปลอดภัย	. C-1 . C-2
D	การคายประจุไฟฟ้าสถิต	
	การป้องกันความเสียหายจากไฟฟ้าสถิต	
E	การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และการเตรียมการขนย้าย	
	การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อควรระวังสำหรับ ใครฟ์ออปติคัล การใช้งาน การทำความสะอาค ความปลอดภัย การเตรียมการขนย้าย	. E-2 . E-2 . E-2
ดัช	นี	

-คู่มืออ้างอิงเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติของระบบมาตรฐาน

คอมพิวเตอร์ HP Compaq รุ่นโครงเครื่องขนาดเล็ก อาจต่างกันไปในแต่ละรุ่น สำหรับรายละเอียดของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งในระบบ โปรครันยูทิลิตี Diagnostics for Windows คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยูทิลิตีนี้จะอยู่ในคู่มือ การแก้ไขปัญหา ในแผ่นซีดี Documentation




คอมพิวเตอร์รุ่นโครงเครื่องขนาดเล็กนี้ยังสามารถใช้ในลักษณะการจัดวางแบบ มินิทาวเวอร์ด้วย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อ "การใช้คอมพิวเตอร์ รุ่นโครงเครื่องขนาดเล็กในโครงแบบมินิทาวเวอร์" ในคู่มือนี้



ระบบของรุ่นโครงเครื่องขนาดเล็ก


ส่วนประกอบที่แผงด้านหน้า

ลักษณะการจัดวางใครฟ์อาจต่างกันไปในแต่ละรุ่น

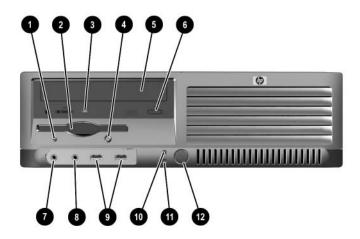

ส่วนประกอบที่แผงด้านหน้า				
0	ไฟแสดงสถานะการทำงานของดิสเก็ตต์ไดรฟ์	7	ช่องเสียบไมโครโฟน	
2	ดิสเก็ตต์ใดรฟ์	0	ช่องเสียบหูฟัง	
8	ไฟแสดงสถานะการทำงานของไดรฟ์ออปติคัล	9	พอร์ต USB (Universal Serial Bus) (2)	
4	ปุ่มนำแผ่นดิสเก็ตต์ออก	0	ไฟแสดงสถานะการทำงานของฮาร์ดไดรฟ์	
6	ไดรฟ์ออปติคัล (ไดรฟ์ CD-ROM, CD-R/RW, DVD-ROM, DVD+R/RW หรือ CD-RW/ DVD Combo)	•	ไฟแสดงสถานะเปิดเครื่อง	
6	ปุ่มนำออกของไดรฟ์ออปติคัล	12	ปุ่มเพาเวอร์	

ส่วนประกอบที่แผงด้านหลัง

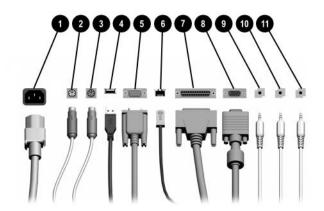

ส่วนประกอบที่แผงด้านหลัง

0		ช่องเสียบสายไฟ	7	E	ช่องเสียบพอร์ตขนาน
0	è	ช่องเสียบเมาส์ PS/2	8	₽	ช่องเสียบจอภาพ
8		ช่องเสียบแป้นพิมพ์ PS/2	0	$\hat{\Omega}$	ช่องเสียบหูฟัง/สัญญาณเสียงออก
4	•	ช่องเสียบ USB	0	→ J	ช่องเสียบสัญญาณเสียงเข้า
6	10101	ช่องเสียบพอร์ตอนุกรม	•	lacksquare	ช่องเสียบไมโครโฟน
6	무무	ช่องเสียบเน็ตเวิร์ก RJ-45			




ตำแหน่งและจำนวนของช่องเสียบอาจต่างกันไปในแต่ละรุ่น

หากติดตั้งการ์ดแสดงผล PCI Express ในคอมพิวเตอร์ ช่องเสียบจอภาพบนเมนบอร์ดจะไม่ทำงาน

หากติดตั้งการ์ดแสดงผล PCI แบบมาตรฐานไว้ ช่องเสียบบนการ์ดดังกล่าวและบนเมนบอร์ดจะสามารถใช้งาน ในเวลาเดียวกัน คุณอาจต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบางอย่างในโปรแกรมการตั้งค่าคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถ ใช้ช่องเสียบทั้งสองช่องได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลำดับการบูต โปรดดู คู่มือยูทิลิตีการตั้งค่า คอมพิวเตอร์ (F10) ในแผ่นซีดี Documentation

แป้นพิมพ์

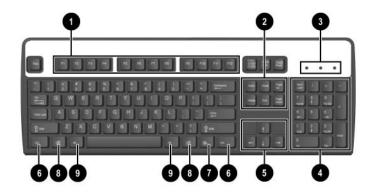

	1		ש		می
สวนา	เระกอ	าเทอ	อนา	ในพล	WU

0	ปุ่มฟังก์ชัน	ทำหน้าที่พิเศษต่าง ๆ โดยขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันที่ใช้
0	ปุ่มการแก้ไข	ประกอบด้วยคีย์ต่อไปนี้: Insert, Home, Page Up, Delete, End และ Page Down
6	ไฟแสดงสถานะ	แสดงสถานะของคอมพิวเตอร์และการตั้งค่าแป้นพิมพ์ (Num Lock, Caps Lock และ Scroll Lock)
4	ปุ่มตัวเลข	ทำงานเหมือนกับปุ่มบนเครื่องคิดเลข
6	ปุ่มลูกศร	ใช้ค้นหาเอกสารหรือเว็บไซต์ ปุ่มเหล่านี้ใช้สำหรับเคลื่อนไปทางซ้าย ขวา บน และล่าง แทนการใช้เมาส์
6	ปุ่ม Ctrl	ใช้ร่วมกับปุ่มอื่น โดยจะมีผลต่างกันไปขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันที่ใช้
0	ปุ่มแอปพลิเคชัน*	ใช้ (เหมือนปุ่มขวาของเมาส์) เปิดเมนูป็อปอัพในแอปพลิเคชันของ Microsoft Office อาจใช้เรียกฟังก์ชันอื่นในแอปพลิเคชันอื่น ๆ
8	ปุ่มโลโก้ Windows*	ใช้เปิดเมนู Start ใน Microsoft Windows ใช้ร่วมกับปุ่มอื่นเพื่อเรียก ฟังก์ชันต่างๆ
9	ปุ่ม Alt	ใช้ร่วมกับปุ่มอื่น โดยจะมีผลต่างกันไปขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันที่ใช้
* มี	ให้เฉพาะในบางพื้นที่เท่านั้น	

ปุ่มโลโก้ Windows

ใช้ปุ่มโลโก้ Windows ร่วมกับปุ่มอื่นๆ เพื่อใช้ฟังก์ชันที่มีให้ในระบบปฏิบัติการ ของ Windows โปรดดูที่หัวข้อ "แป้นพิมพ์" เพื่อระบุปุ่มโลโก้ Windows

ฟังก์ชันของปุ่มโลโก้	Windows
----------------------	---------

ปุ่มโลโก้ Windows	แสดงหรือช่อนเมนู Start
ปุ่มโลโก้ Windows + d	แสดงเดสก์ทอป
ปุ่มโลโก้ Windows + m	ย่อขนาดแอปพลิเคชันทั้งหมดที่เปิดอยู่
Shift + ปุ่มโลโก้ Windows + m	ยกเลิกการย่อขนาดแอปพลิเคชันทั้งหมด
ปุ่มโลโก้ Windows + e	เปิด My Computer
ปุ่มโลโก้ Windows + f	เริ่มคำสั่ง Find Document
ปุ่มโลโก้ Windows + Ctrl + f	เริ่มคำสั่ง Find Computer
ปุ่มโลโก้ Windows + F1	เปิดวิธีใช้ Windows
ปุ่มโลโก้ Windows + I	ล็อคคอมพิวเตอร์หากคุณเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับโดเมนของ เน็ตเวิร์ก หรือให้คุณสามารถเปลี่ยนชื่อผู้ใช้หากไม่ได้เชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์กับโดเมนของเน็ตเวิร์ก
ปุ่มโลโก้ Windows + r	เปิดไดอะล็อกบ็อกซ์ Run
ปุ่มโลโก้ Windows + บ	เปิด Utility Manager
ปุ่มโลโก้ Windows + Tab	ใช้ปุ่มถัดไปของทาสก์บาร์

ฟังก์ชันพิเศษของเมาส์

แอปพลิเคชันส่วนใหญ่จะสนับสนุนการใช้เมาส์ และฟังก์ชันที่กำหนดให้กับปุ่ม ของเมาส์แต่ละปุ่มจะขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันที่คุณใช้ด้วย

ตำแหน่งของซีเรียลนัมเบอร์

คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะมีซีเรียลนัมเบอร์เฉพาะเครื่อง 🛈 ระบุไว้ที่ด้านซ้าย ของคอมพิวเตอร์ และหมายเลข ID ของผลิตภัณฑ์ 🙋 ระบุไว้ที่ฝาครอบด้านบน ของเครื่อง โปรดเก็บหมายเลขเหล่านี้ไว้เพื่อใช้เมื่อต้องการติดต่อขอรับความช่วยเหลือ จากฝ่ายบริการลูกค้า



ตำแหน่งซีเรียลนัมเบอร์และหมายเลข ID ของผลิตภัณฑ์

การอัพเกรดฮาร์ดแวร์

คุณสมบัติพร้อมใช้

คอมพิวเตอร์เครื่องนี้มีคุณสมบัติต่างๆ ที่ทำให้ง่ายต่อการอัพเกรคและการซ่อมบำรุง ขั้นตอนการติดตั้งส่วนใหญ่ที่อธิบายไว้ในบทนี้สามารถกระทำได้โดยไม่จำเป็นต้อง อาศัยเครื่องมือใดๆ

คำเตือนและข้อควรระวัง

ก่อนที่จะลงมืออัพเกรคอุปกรณ์ โปรคอ่านคำแนะนำ ข้อควรระวัง และคำเตือน ในคู่มือนี้อย่างละเอียด



คำเตือน: เพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากไฟฟ้าลัดวงจรและ/หรือพื้นผิวที่ร้อน โปรดถอดสายไฟออกจากเต้ารับที่ผนัง และรอให้ส่วนประกอบภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ เย็นลงก่อนที่จะสัมผัส



คำเตือน: ในการลดความเสี่ยงต่อไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ หรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ โปรดอย่าต่อสายสำหรับการสื่อสาร/สายโทรศัพท์เข้ากับช่องเสียบของคอนโทรลเลอร์ อินเตอร์เฟชของเน็ตเวิร์ก (NIC)



ข้อควรระวัง: ไฟฟ้าสถิตอาจทำให้ส่วนประกอบทางไฟฟ้าหรืออุปกรณ์เสริมของคอมพิวเตอร์ เสียหาย ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้ โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ทำการคาย ประจุไฟฟ้าสถิตด้วยการสัมผัสวัตถุที่เป็นโลหะซึ่งมีการลงกราวด์ โปรดดู ภาคผนวก D, "การคายประจุไฟฟ้าสถิต" ในคู่มือนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการคาย ประจุไฟฟ้าสถิต




ข้อควรระวัง: ก่อนที่จะถอดฝาครอบเครื่อง ให้ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ปิดลง อย่างสมบูรณ์ และถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้าแล้ว

การใช้คอมพิวเตอร์รุ่นโครงเครื่องขนาดเล็กในโครงแบบมินิทาวเวอร์

กอมพิวเตอร์รุ่นโครงเครื่องขนาดเล็กสามารถใช้งานได้ทั้งในลักษณะการจัดวาง แบบมินิทาวเวอร์หรือเดสก์ทอป หากต้องการใช้งานในลักษณะการจัดวางแบบ มินิทาวเวอร์ ให้วางกอมพิวเตอร์ตั้งตรงโดยกว่ำด้านขวาลง ดังแสดงในภาพด้านล่าง



🔪 โปรูคดูให้แน่ใจว่าเว้นว่างพื้นที่รอบข้างทั้งหมดของคอมพิวเตอร์ไว้อย่างน้อย 4 นิ้ว (10.2 ซม.) และ ไม่มีสิ่งใคกีคขวาง

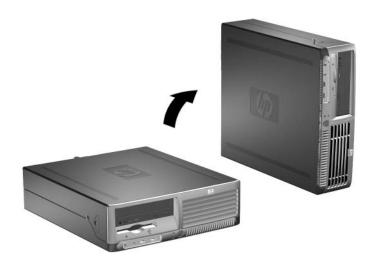

การเปลี่ยนจากเดสก์ทอปเป็นการจัดวางแบบมินิทาวเวอร์



(พื่อเพิ่มความมั่นคงของคอมพิวเตอร์เมื่อจัดวางในแบบมินิทาวเวอร์ คุณสามารถ สั่งซื้อขาตั้งทาวเวอร์ ได้จาก HP

คู่มืออ้างอิงเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ 2-2 www.hp.com

การปลดล็อค Smart Cover



ล็อค Smart Cover เป็นอุปกรณ์เสริมที่มีให้เฉพาะในบางรุ่นเท่านั้น

ลือก Smart Cover เป็นลี้อกฝาปิดเครื่องที่ควบคุมด้วยซอฟต์แวร์ โดยใช้รหัสผ่าน ในการตั้งค่า ลือกนี้จะป้องกันการเข้าถึงส่วนประกอบภายในเครื่องโดยไม่ได้รับ อนุญาต คอมพิวเตอร์นี้จะถูกส่งมาพร้อมกับล็อก Smart Cover ในสภาพที่ยัง ไม่ได้ล็อก โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับล็อก Smart Cover ใน คู่มือ การจัดการเดสก์ทอป ในแผ่นซีดี Documentation

การใช้กุญแจ Smart Cover FailSafe

หากคุณใช้งานถือค Smart Cover และ ไม่สามารถป้อนรหัสผ่านเพื่อยกเลิก การทำงานของถือค คุณจะต้องใช้กุญแจ Smart Cover FailSafe เพื่อเปิด ฝาเครื่อง คุณจะต้องใช้กุญแจเพื่อเข้าถึงส่วนประกอบภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ ในกรณีต่อไปนี้:

- ไฟดับ
- การเริ่มระบบล้มเหลว
- ส่วนประกอบของระบบ (เช่น โพรเซสเซอร์หรือแหล่งจ่ายไฟ) ล้มเหลว
- ลืมรหัสผ่าน



กุญแจ Smart Cover FailSafe เป็นเครื่องมือพิเศษที่สามารถสั่งซื้อได้จาก HP โปรคเตรียมการให้พร้อม ด้วยการสั่งซื้อกุญแจนี้ก่อนที่คุณจะต้องใช้งานจริง

เมื่อต้องการรับกุญแจ FailSafe:

- ติดต่อผู้ให้บริการหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ HP สั่งซื้อ
 PN 166527-001 สำหรับกุญแจแบบประแจ หรือ PN 166527-002 สำหรับกุญแจแบบไขควง
- โปรคดูที่เว็บไซต์ของ HP (www.hp.com) สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ การสั่งซื้อ
- ติดต่อไปยังหมายเลขโทรสัพท์ที่แจ้งไว้ในใบรับประกัน หรือในคู่มือ หมายเลขโทรสัพท์ฝ่ายสนับสนุน ที่อยู่ในแผ่นซีดี Documentation

วิธีการเปิดฝาครอบคอมพิวเตอร์ในขณะที่ล็อค Smart Cover ทำงาน:

- 1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมโดยสั่งปิดจากระบบปฏิบัติการ แล้วปิด อุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด
- 2. ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า และถอดสายอุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด
- 3. ใช้กุญแจ FailSafe เพื่อถอดสกรูป้องกันการงัดแงะ ซึ่งยึดถ็อก Smart Cover ไว้



การถอดสกรูของล็อค Smart Cover

4. ถอดฝากรอบเครื่องกอมพิวเตอร์ โปรดดูที่ "การถอดฝากรอบเครื่องกอมพิวเตอร์"

ในการติดตั้งถือก Smart Cover กลับคืน ให้ขืดถือกเข้าที่ด้วยสกรูป้องกัน การงัดแงะ

2–4 www.hp.com คู่มืออ้างอิงเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์

การถอดฝาครอบเครื่องคอมพิวเตอร์


เมื่อต้องการถอดฝาครอบเครื่องคอมพิวเตอร์:

- 1. หากคุณลีอคเครื่องด้วยลีอค Smart Cover ให้เริ่มต้นระบบของคอมพิวเตอร์ อีกครั้ง และเข้าสู่โปรแกรมการตั้งค่าคอมพิวเตอร์เพื่อปลดลีอค
- 2. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมโดยสั่งปิดจากระบบปฏิบัติการ แล้วปิด อปกรณ์ภายนอกทั้งหมด
- 3. ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้าและจากเครื่องคอมพิวเตอร์ และถอดสายไฟ อุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ



ข้อควรระวัง: ก่อนที่จะถอดฝาครอบเครื่อง ให้ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ปิดลงอย่างสมบูรณ์ และถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้าแล้ว

4. กดปุ่มที่ด้านซ้ายและด้านขวาของคอมพิวเตอร์ **①** จากนั้นเลื่อนฝาครอบ มาข้างหน้าจนกระทั่งสุด **②** และยกฝาครอบขึ้นจากโครงเครื่อง

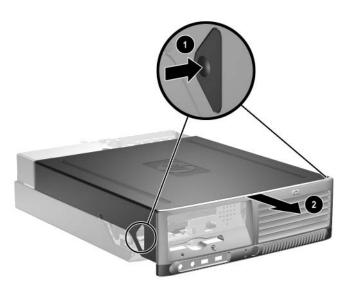

การถอดฝาครอบเครื่องคอมพิวเตอร์

การใส่ฝาครอบเครื่องคอมพิวเตอร์

ในการใส่ฝาครอบเครื่องกลับคืน กะตำแหน่งแถบยึดของฝาครอบให้ตรงกับช่อง ที่โครงเครื่อง จากนั้นเลื่อนฝาครอบปิดโครงเครื่องจนสุดจนกระทั่งล็อคเข้าที่



การใส่ฝาครอบเครื่องคอมพิวเตอร์

การติดตั้งหน่วยความจำเพิ่มเติม

เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณติดตั้งหน่วยความจำ double data rate synchronous dynamic random access memory (DDR-SDRAM) แบบ dual inline memory modules (DIMM)

DIMM

ซื่อกเก็ตหน่วยความจำบนแมนบอร์คสามารถใช้กับ DIMM มาตรฐาน 4 ตัว สลือตหน่วยความจำเหล่านี้จะมีหน่วยความจำ DIMM ติดตั้งไว้อย่างน้อยหนึ่งชุด หากคุณต้องการใช้จำนวนหน่วยความจำสูงสุดเท่าที่ระบบสนับสนุน คุณอาจต้อง เปลี่ยนไปใช้หน่วยความจำที่ตั้งค่าเป็นโหมคประสิทธิภาพสูงสองแชนเนล ขนาด ไม่เกิน 4 กิกะไบต์

DDR-SDRAM DIMM

เพื่อให้การทำงานของระบบเป็นไปอย่างเหมาะสม หากคอมพิวเตอร์สนับสนุน DDR-SDRAM DIMM หน่วยความจำ DIMM จะต้องเป็นแบบ:

- มาตรฐาน 184 ขา
- PC2700 333 MHz-compliant ไม่มีบัฟเฟอร์ หรือ PC3200 400 MHz-compliant
- DDR-SDRAM DIMM 2.5 โวลต์

DDR-SDRAM DIMM ดังกล่าวยังจะต้อง:

- สนับสนุน CAS Latency 2.5 หรือ 3 (CL = 2.5 หรือ CL = 3)
- มีข้อมูล SPD ของ JEDEC

นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ยังรองรับ:

- เทคโนโลยีหน่วยความจำที่ไม่ใช่ ECC ขนาด 256Mbit, 512Mbit และ 1Gbit
- DIMM แบบค้านเคียวและแบบสองค้าน
- DIMM ที่สร้างจากอุปกรณ์ DDR รุ่น x8 และ x16 ส่วน DIMM ที่สร้างจาก SDRAM รุ่น x4 ไม่ได้รับการสนับสนุน

เพื่อให้ระบบสามารถรองรับความเร็วของหน่วยความจำได้อย่างสมบูรณ์ โพรเซสเซอร์จะต้องมีความเร็วบัสตามรายละเอียดด้านล่างนี้

ความเร็วของหน่วยความจำ	ความเร็วบัสของโพรเซสเซอร์ที่จำเป็น
333 MHz	533 MHz หรือ 800 MHz
400 MHz	800 MHz

ถ้าหากความเร็วของหน่วยความจำไม่สอดกล้องกับความเร็วบัสของโพรเซสเซอร์ ที่สนับสนุน ระบบจะทำงานที่อัตราความเร็วหน่วยความจำสูงสุดที่สนับสนุน ตัวอย่างเช่น ถ้าใช้หน่วยความจำ DIMM ความเร็ว 400 MHz กับบัสที่มีความเร็ว 533 MHz ระบบจะรันที่ความเร็ว 400 MHz เท่านั้น ซึ่งเป็นอัตราความเร็ว หน่วยความจำสูงสุดที่สนับสนุน



ระบบจะไม่เริ่มทำงานถ้าหากคุณติดตั้ง DIMM ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

โปรคดู คู่มือยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ (F10) ในแผ่นซีคี Documentation สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีกำหนดความเร็วบัสของโพรเซสเซอร์สำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์


การบรรจุซ็อกเก็ต DIMM

ระบบจะทำงานในโหมดแชนเนลเดียวโหมดอะซิเมตริกสองแชนเนล หรือโหมด อินเตอร์ลีฟประสิทธิภาพสูงสองแชนเนลโดยอัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับลักษณะการติดตั้ง ของ DIMM

- ระบบจะทำงานในโหมดแชนเนลเดียวหากบรรจุ DIMM ในซื้อกเก็ตเพียง แชนเบลเดียว
- ระบบจะทำงานในโหมดอะซิเมตริกสองแชนเนลหากความจุหน่วยความจำ ทั้งหมดของ DIMM ในแชนเนล A ไม่เท่ากับความจุหน่วยความจำทั้งหมด ของ DIMM ใบแชนเนล B
- ระบบจะทำงานในโหมดอินเตอร์ลีฟสองแชนเนลประสิทธิภาพสูงหากความจุ หน่วยความจำทั้งหมดของ DIMM ในแชนเนล A เท่ากับความจุหน่วย ความจำทั้งหมดของ DIMM ในแชนเนล B อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีและ ความกว้างของอุปกรณ์อาจแตกต่างกันระหว่างแชนเนล ตัวอย่างเช่น หากแชนเนล A บรรจุ DIMM ขนาด 256MB สองชุด และแชนเนล B บรรจุ DIMM ขนาด 512MB หนึ่งชุด ระบบก็จะทำงานในโหมดอินเตอร์ลีฟ

ไม่ว่าในโหมคใด ความเร็วสูงสุดในการทำงานจะถูกกำหนดด้วย DIMM ที่ช้าที่สุดในระบบ ตัวอย่างเช่น ถ้าระบบติดตั้ง DIMM ความเร็ว 333 MHz และ DIMM ชุดที่สอง ที่ความเร็ว 400 MHz ระบบก็จะทำงานด้วยระดับ ความเร็วที่ต่ำกว่า

มีชื่อกเก็ต DIMM ทั้งหมดสี่ช็อกเก็ตบนเมนบอร์ด สองชื่อกเก็ตต่อหนึ่งแชนเนล ซ็อกเก็ตดังกล่าวจะระบุว่าเป็น XMM1, XMM2, XMM3 และ XMM4 ซ็อกเก็ต XMM1 และ XMM2 ทำงานในแชนเนลหน่วยความจำ A ช็อกเก็ต XMM3 และ XMM4 ทำงานในแชนเนลหน่วยความจำ B

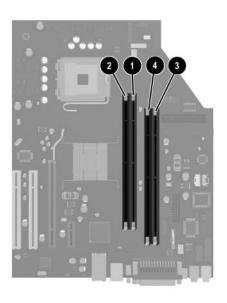

ตำแหน่งของซ็อกเก็ต DIMM

รายการ	คำอธิบาย	สีของซ็อกเก็ต
0	ซ็อกเก็ต DIMM ที่ XMM1, แชนเนล A	สีน้ำเงิน
2	ซ็อกเก็ต DIMM ที่ XMM2, แชนเนล A	สีดำ
8	ซ็อกเก็ต DIMM ที่ XMM3, แชนเนล B	สีน้ำเงิน
4	ซ็อกเก็ต DIMM ที่ XMM4, แชนเนล B	สีดำ

การติดตั้ง DDR-SDRAM DIMM



ข้อควรระวัง: ช็อกเก็ตสำหรับหน่วยความจำมีหน้าสัมผัสเป็นทองคำ ดังนั้น เมื่ออัพเกรด หน่วยความจำ คุณจะต้องใช้โมดูลหน่วยความจำที่มีหน้าสัมผัสเป็นทองคำเช่นเดียวกัน เพื่อป้องกันการกัดกร่อนและ/หรือการเกิดสนิมจากการใช้หน้าสัมผัสโลหะที่เข้ากันไม่ได้



ข้อควรระวัง: ไฟฟ้าสถิตอาจทำความเสียหายแก่ส่วนประกอบทางไฟฟ้าของเครื่อง คอมพิวเตอร์และการ์ดอุปกรณ์เสริม ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้ โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ทำการคายประจุไฟฟ้าสถิตด้วยการสัมผัสวัตถุที่เป็นโลหะซึ่ง มีการลงกราวด์ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ภาคผนวก D, "การคายประจุไฟฟ้าสถิต"




ข้อควรระวัง: เมื่อทำงานกับโมดูลหน่วยความจำ โปรดใช้ความระมัดระวังไม่ให้สัมผัสกับ หน้าสัมผัสใด ๆ ซึ่งอาจทำให้โมดูลหน่วยความจำเสียหาย

- 1. หากคุณถือคเครื่องด้วยถือค Smart Cover ให้เริ่มต้นระบบของคอมพิวเตอร์อีกครั้ง และเข้าสู่ โปรแกรมการตั้งค่าคอมพิวเตอร์เพื่อปลดถือค
- 2. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมโดยสั่งปิดจากระบบปฏิบัติการ แล้วปิด อุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด
- 3. ถอคสายไฟออกจากเค้ารับไฟฟ้า และถอคสายออกจากอุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด
- 4. ถอดฝากรอบเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรดดูที่ "การถอดฝากรอบเครื่องคอมพิวเตอร์"
- 5. หาตำแหน่งของซ็อกเก็ตโมคูลหน่วยความจำบนเมนบอร์ค



คำเตือน: ในการลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากพื้นผิวที่ร้อน โปรดรอให้ส่วนประกอบ ภายในเย็นลงก่อนที่จะสัมผัส 6. เปิดสลักทั้งสองด้านของซ็อกเก็ตหน่วยความจำ **1** และใส่โมดูลหน่วยความจำ ลงในซ็อกเก็ต **2**

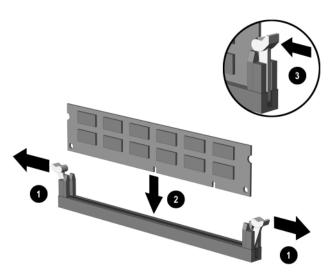

การติดตั้งหน่วยความจำ DIMM



คุณจะสามารถติดตั้งหน่วยความจำได้เพียงด้านเดียวเท่านั้น โดยดูให้ร่องของโมคูล ตรงกับแท็บที่ซ็อกเก็ตหน่วยความจำ



เพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด ให้บรรจุหน่วยความจำในซื้อกเก็ตโดยใช้
กวามจุหน่วยความจำของแชนเนล A เท่ากับความจุหน่วยความจำ ของแชนเนล B
ตัวอย่างเช่น หากคุณมี DIMM ติดตั้งไว้แล้วในซ็อกเก็ต XMM1 และคุณต้องการ
จะใส่ DIMM ชุดที่สอง คุณควรที่จะติดตั้ง DIMM ที่มีความจุหน่วยความจำ
เท่ากันลงในซ็อกเก็ต XMM3 หรือ XMM4

7. คัน โมดูลหน่วยความจำลงในซ็อกเก็ต ดูให้แน่ใจว่า โมดูลสอดเข้าไปจนสุด และเข้าที่แล้ว ตรวจดูให้แน่ใจว่าสลักอยู่ในตำแหน่งปิด ❸

- 8. ทำซ้ำขั้นตอน 6 และ 7 สำหรับโมคูลเพิ่มเติมอื่นๆ ที่คุณต้องการติดตั้ง
- 9. ใส่ฝาครอบเครื่องคอมพิวเตอร์กลับคืน
- 10. หากคุณล็อคคอมพิวเตอร์ด้วยคุณสมบัติ Smart Cover เป็นประจำ ให้ใช้ โปรแกรมการตั้งค่าคอมพิวเตอร์เพื่อล็อคและเปิดใช้เซ็นเซอร์ของ Smart Cover อีกครั้ง


คอมพิวเตอร์จะรับรู้หน่วยความจำเพิ่มเติมโดยอัตโนมัติในครั้งต่อไปที่กุณเปิดเครื่อง

การติดตั้งการ์ดเอ็กซ์แพนชัน

คอมพิวเตอร์นี้มีสลีอตเอ็กซ์แพนชันสำหรับการ์ด PCI มาตรฐานอยู่สองสล็อต ที่สามารถใส่การ์ดเอ็กซ์แพนชันที่มีความยาวถึง 17.46 ซม. (6.875 นิ้ว) ได้ นอกจากนี้ ยังมีสลีอตเอ็กซ์แพนชัน PCI Express x1 หนึ่งสลีอต และสลีอต เอ็กซ์แพนชัน PCI Express x16 อีกหนึ่งสลีอต



สล็อต PCI และ PCI Express รองรับได้แต่การ์ดขนาดเล็กเท่านั้น เว้นแต่ จะติดตั้งตัวยกระดับเสริม ตัวยกระดับเสริมรองรับสล็อต PCI มาตรฐานความสูง เต็มตัวได้สองสล็อต

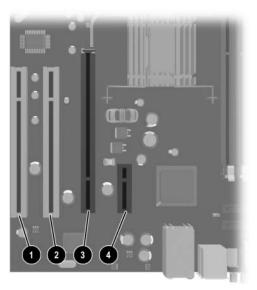

ตำแหน่งสล็อตเอ็กซ์แพนซัน


รายการ	คำอธิบาย
0	สล็อตเอ็กซ์แพนชัน PCI
2	สล็อตเอ็กซ์แพนชั้น PCI
8	สล็อตเอ็กซ์แพนชัน PCI Express x16
4	สล็อตเอ็กซ์แพนชั้น PCI Express x 1



กุณสามารถติดตั้งการ์ดเอ็กซ์แพนชัน PCI Express x1, x4, x8 หรือ x16 ลงใน สล็อตเอ็กซ์แพนชัน PCI Express x16 ได้

เมื่อต้องการติดตั้งการ์ดเอ็กซ์แพนชัน:

- 1. หากคุณลีอกเครื่องด้วยลีอก Smart Cover ให้เริ่มด้นระบบของกอมพิวเตอร์อีกครั้ง และเข้าสู่ โปรแกรมการตั้งค่าคอมพิวเตอร์เพื่อปลดลีอก
- 2. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมโดยสั่งปิดจากระบบปฏิบัติการ แล้วปิด อุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด
- 3. ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า และถอดสายออกจากอุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด
- 4. ถอดฝากรอบเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรดดูที่ "การถอดฝากรอบเครื่องคอมพิวเตอร์"
- 5. หาสล็อตที่ต้องการเพื่อใส่การ์ดเอ็กซ์แพนชั้น
- 6. คลายสลักชึคฝาปิดสล็อตที่ชึคฝาปิดสล็อต PCI ไว้โดยกดแถบสีเขียวที่สลัก แล้วหมุนสลักไปยังตำแหน่งเปิด **1**
- 7. เลื่อนฝาปิดสล็อตขึ้นและถอดออก 2

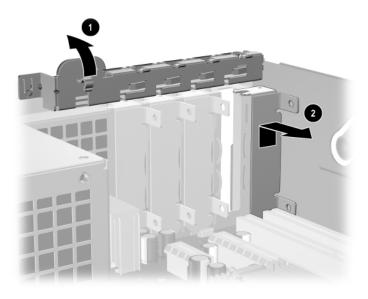


การถอดฝาปิดสล็อตเอ็กซ์แพนชั้น

8. ติดตั้งการ์ดเอ็กซ์แพนชั้นโดยเลื่อนการ์ดสอดไว้ใต้สลักยึดฝาครอบสล็อต จากนั้นกดการ์ดลงไปในสล็อตบนเมนบอร์ด



ระวังอย่าขูดขีดโดนส่วนประกอบอื่นๆ ในโครงเครื่อง ในระหว่างที่ติดตั้งการ์ด เอ็กซ์แพนชัน

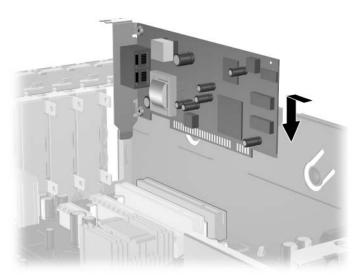

การติดตั้งการ์ดเอ็กซ์แพนชั่น

9. หมุนสลักยึดฝาปิดสล็อตกลับเข้าที่เพื่อยึดการ์ดเอ็กซ์แพนชันเอาไว้



เมื่อติดตั้งการ์ดเอ็กซ์แพนชัน ดูให้แน่ใจว่าแขนยึดโลหะของการ์ดสอดเข้าไปที่ ด้านหลังของคอมพิวเตอร์แล้ว จากนั้นจึงออกแรงกดการ์ดเพื่อให้ขั้วต่อทั้งหมด เสียบเข้ากับสล็อตใส่การ์ดเอ็กซ์แพนชันอย่างแน่นหนา




ข้อควรระวัง: สล็อตใส่การ์ดเอ็กซ์แพนชั้นทั้งหมดที่ด้านหลังของคอมพิวเตอร์ต้องมีการ์ด เอ็กซ์แพนชั่นหรือฝาครอบสล็อตปิดอยู่ เพื่อให้มีการระบายความร้อนของส่วนประกอบ ภายในอย่างเหมาะสมในระหว่างการทำงาน

การถอดการ์ดเอ็กซ์แพนซัน PCI Express

วิธีการถอดการ์ดเอ็กซ์แพนชั้น PCI Express:

- 1. หากคุณลีอกเครื่องด้วยลีอก Smart Cover ให้เริ่มด้นระบบของกอมพิวเตอร์อีกครั้ง และเข้าสู่ โปรแกรมการตั้งค่าคอมพิวเตอร์เพื่อปลดลีอก
- 2. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมโดยสั่งปิดจากระบบปฏิบัติการ แล้วปิด อุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด
- 3. ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า และถอดสายออกจากอุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด
- 4. ถอดฝากรอบเครื่องกอมพิวเตอร์ โปรดดูที่ "การถอดฝากรอบเครื่องกอมพิวเตอร์"
- 5. คลายสลักยึดฝาปิดสล็อตที่ด้านหลังเครื่อง ซึ่งยึดฝาปิดสล็อต PCI ไว้โดยกด แถบสีเขียวที่สลักแล้วหมุนสลักไปยังตำแหน่งเปิด
- 6. ดึงแขนยึดที่ด้านหลังของช็อกเกีตการ์ดเอ็กซ์แพนชัน PCI Express ให้กาง ออกจากการ์ด และค่อยๆ กด โยกการ์ดจนกระทั่งขั้วต่อหลุดออกจากซ็อกเก็ต ดึงการ์ดเอ็กซ์แพนชันขึ้นตรงๆ จากนั้นจึงนำออกจากโครงเครื่อง ระวังอย่าให้ การ์ดขูดขีดกับส่วนประกอบภายในอื่นๆ

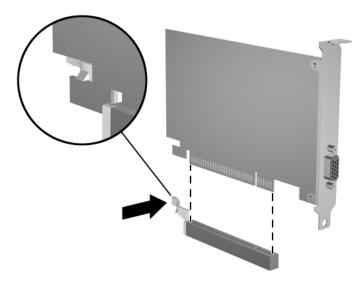

การถอดการ์ดเอ็กซ์แพนชัน PCI Express

- 7. เก็บการ์ดไว้ในหีบห่อที่ป้องกันไฟฟ้าสถิต
- 8. หากไม่ต้องการติดตั้งการ์ดเอ็กซ์แพนชั้นอันใหม่ ให้ใส่ฝาปิดสล็อตเอ็กซ์แพนชั้น เพื่อปิดช่องที่เปิดอยู่
- 9. หมุนสลักชึดฝาปิดสล็อตกลับเข้าที่เพื่อชึดการ์ดเอ็กซ์แพนชันและฝาครอบสล็อต เอ็กซ์แพนชัน



ข้อควรระวัง: สล็อตใส่การ์ดเอ็กซ์แพนซันทั้งหมดที่ด้านหลังของคอมพิวเตอร์ต้องมีการ์ด เอ็กซ์แพนซั่นหรือฝาครอบสล็อตปิดอยู่ เพื่อให้มีการระบายความร้อนของส่วนประกอบ ภายในอย่างเหมาะสมในระหว่างการทำงาน

การติดตั้งไดรฟ์เพิ่มเติม

คอมพิวเตอร์นี้มีช่องใส่ใครฟ์ภายนอกสองช่อง โปรคปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ เมื่อติดตั้งใครฟ์เพิ่มเติม:

- ฮาร์คไดรฟ์ Serial ATA (SATA) ตัวหลักควรเชื่อมต่อกับคอนโทรลเลอร์
 SATA ตัวหลักบนเมนบอร์ค (แสดงด้วยฉลาก P60 SATA 0) ต่อฮาร์คไดรฟ์
 SATA ตัวที่สองกับคอนโทรลเลอร์ SATA ตัวรองบนเมนบอร์ค (แสดงด้วย ฉลาก P61 SATA 1)
- ต่ออุปกรณ์ Parallel ATA (PATA) เพิ่มเติม เช่น ไครฟ์ออปติคัล เทป IDE และซิปไครฟ์ เข้ากับคอนโทรลเลอร์ PATA (แสดงด้วยฉลาก P20 PRIMARY IDE) โดยใช้สายเคเบิลมาตรฐานแบบ 80 คอนดักเตอร์
- ติดตั้งสกรูตัวนำเพื่อให้มั่นใจว่าไครฟ์จะตรงกับโครงของไครฟ์และยึดอยู่กับที่ อย่างแน่นหนา HP มีสกรูตัวนำสำรองเตรียมไว้ให้ (สกรูมาตรฐาน 6-32 สี่ตัว และสกรูแบบเมตริค M3 สี่ตัว) ที่ด้านหน้าของโครงเครื่อง ซึ่งอยู่ใต้ฝาครอบ คอมพิวเตอร์ ฮาร์คไครฟ์จะใช้สกรูมาตรฐาน 6-32 ส่วนไครฟ์อื่นๆ ทั้งหมด จะใช้สกรูแบบเมตริค M3 สกรูแบบเมตริคของ HP จะเป็นสีดำ ส่วนสกรู มาตรฐานของ HP จะเป็นสีเงิน



ข้อควรระวัง: ในการป้องกันการสูญเสียข้อมูลหรือความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์หรือไดรฟ์:

- หากคุณกำลังใส่หรือถอดฮาร์ดไดรฟ์ ให้ปิดระบบปฏิบัติการตามขั้นตอน และจากนั้น ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ อย่าถอดฮาร์ดดิสก์ขณะที่คอมพิวเตอร์เปิดหรืออยู่ในโหมด สแตนด์บาย
- ก่อนที่จะทำงานกับไดรฟ์ โปรดคายประจุไฟฟ้าสถิตก่อน และในขณะที่ทำงานกับ ไดรฟ์โปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสช่องเสียบของไดรฟ์ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการป้องกันความเสียหายจากประจุไฟฟ้าสถิตใน ภาคผนวก D, "การคาย ประจุไฟฟ้าสถิต"
- ถือไดรฟ์อย่างระมัดระวัง อย่าให้ตกพื้น
- อย่าใช้แรงมากเกินไปขณะที่ใส่ไดรฟ์
- หลีกเลี่ยงไม่ให้ไดรฟ์สัมผัสกับความชื้น อุณหภูมิที่สูงหรือต่ำมาก ๆ หรือผลิตภัณฑ์
 ที่มีสนามแม่เหล็ก เช่น จอภาพหรือลำโพง
- หากจะต้องส่งไดรฟ์ทางไปรษณีย์ ให้บรรจุไดรฟ์ในชองบุวัสดุกันกระแทก หรือ หีบห่อกันกระแทกแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสม และทำเครื่องหมายที่ด้านนอกหีบห่อว่า "Fragile: Handle With Care"

การค้นหาตำแหน่งของไดรฟ์



ตำแหน่งของไดรฟ์

- 🛈 ช่องใส่ไดรฟ์ภายใน 3.5 นิ้ว สำหรับฮาร์ดไดรฟ์มาตรฐาน
- ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 5.25 นิ้วสำหรับไดรฟ์เสริม
- 🔞 ช่องใส่ไดรฟ์ 3.5 นิ้ว (ดิสเก็ตต์ไดรฟ์ขนาด 1.44 MB ตามที่แสดงในรูป)*

*หากคอมพิวเตอร์ของคุณติดตั้งดิสเก็ตต์ไดรฟ์ขนาด 1.44 MB จะต้องมีฝาปิด ดิสเก็ตต์ไดรฟ์ (PN 360189-001) ตามที่แสดงในรูป หากช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้วของคอมพิวเตอร์ว่างเปล่า จะมีฝาปิด (PN 358797-001) ติดตั้งอยู่แทน หากไม่มีไดรฟ์ติดตั้งไว้ในช่องใส่ดังกล่าว คุณสามารถที่จะติดตั้งอุปกรณ์ขนาด 3.5 นิ้ว (เช่น ดิสเก็ตต์ไดรฟ์ ฮาร์ดไดรฟ์ หรือซิปไดรฟ์) ในภายหลัง อย่างไรก็ตาม ในการติดตั้ง อุปกรณ์ขนาด 3.5 นิ้ว ที่ไม่ใช่ดิสเก็ตต์ไดรฟ์หรือฮาร์ดไดรฟ์ คุณจะต้องสั่งซื้อฝาปิด อุปกรณ์ขนาด 3.5 นิ้ว (PN 358796-001)

ในการตรวจสอบชนิด ขนาด และความจุของอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ ของคุณ ให้รับโปรแกรมการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน คู่มือ ยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ (F10) ในแผ่นซีดี Documentation

การถอดไดรฟ์ออปติคัล



ข้อควรระวัง: นำสื่อเก็บข้อมูลที่ถอดออกได้ทั้งหมดออกจากไดรฟ์ ก่อนที่จะถอดตัวไดรฟ์ ออกจากเครื่อง




ใครฟ์ออปติคัล ใค้แก่ ใครฟ์ CD-ROM, CD-R/RW, DVD-ROM, DVD+R/RW หรือ CD-RW/DVD Combo

วิธีถอดไดรฟ์ออปติคัล:

- 1. หากคุณลีอกเครื่องด้วยลีอก Smart Cover ให้เริ่มต้นระบบของคอมพิวเตอร์อีกครั้ง และเข้าสู่ โปรแกรมการตั้งค่าคอมพิวเตอร์เพื่อปลดลีอก
- 2. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมโดยสั่งปิดจากระบบปฏิบัติการ แล้วปิด อุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด
- 3. ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า และถอดสายออกจากอุปกรณ์ภายนอก ทั้งหมด
- 4. ถอดฝากรอบเครื่องกอมพิวเตอร์ โปรดดูที่ "การถอดฝากรอบเครื่องกอมพิวเตอร์"

- กคสลักยึดสีเขียวที่ด้านหน้าของโครงเครื่องซึ่งอยู่ถัดจากไดรฟ์ ซึ่งจะทำให้ โครงของไดรฟ์คลายออก
- 6. เลื่อนโครงใครฟ์มาด้านหน้าจนสุด 2 ซึ่งจะเป็นการปลดล็อกใครฟ์

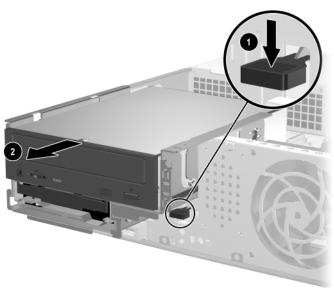

การคลายโครงของไดรฟ์

7. ถอดสายไฟและสายเคเบิลออกจากด้านหลังของใครฟ์ออปติคัล



การถอดสายไฟและสายเคเบิลข้อมูล

8. เลื่อนใครฟ์ออปติคัลมาด้านหน้าและยกออกจากโครงของใครฟ์



การถอดไดรฟ์ออปติคัล



เมื่อต้องการใส่ไครฟ์ออปติกัล ให้ปฏิบัติย้อนขั้นตอนการถอดไครฟ์ เมื่อเปลี่ยน ใครฟ์ ให้ใช้สกรูตัวนำสี่ตัวจากไครฟ์เดิม ซึ่งจะใส่ลงในตำแหน่งรางของไครฟ์


การถอดดิสเก็ตต์ ไดรฟ์



ข้อควรระวัง: นำสื่อเก็บข้อมูลที่ถอดออกได้ทั้งหมดออกจากไดรฟ์ ก่อนที่จะถอดตัวไดรฟ์

ดิสเก็ตต์ใครฟ์จะอยู่ใต้ใครฟ์ออปติกัล วิธีถอดดิสเก็ตต์ใครฟ์:

- 1. ทำตามขั้นตอนในหัวข้อค้านบน เรื่อง "การถอคไครฟ์ออปติคัล" เพื่อถอค ใครฟ์ออปติคัลและเข้าถึงส่วนคิสเก็ตต์ใครฟ์
- 2. ถอดสายไฟและสายเคเบิลข้อมูลออกจากด้านหลังของดิสเก็ตต์ใครฟ์
- 3. เลื่อนดิสเก็ตต์ใครฟ์มาด้านหน้าและยกออกจากโครงของใครฟ์

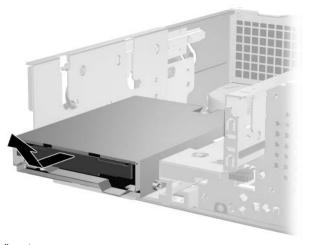

การถอดดิสเก็ตต์ไดรฟ์



ในการใส่ดิสเก็ตต์ใครฟ์ ทำย้อนกลับขั้นตอนการถอด เมื่อเปลี่ยนใครฟ์ ให้ใช้ สกรูตัวนำสี่ตัวจากไครฟ์เดิม ซึ่งจะใส่ลงในตำแหน่งรางของไครฟ์

การติดตั้งไดรฟ์ออปติคัลที่เป็นไดรฟ์เสริม

เมื่อต้องการติดตั้งใครฟ์ออปติกัลที่เป็นใครฟ์เสริม:

- 1. หากคุณลีอคเครื่องด้วยลีอค Smart Cover ให้เริ่มด้นระบบของคอมพิวเตอร์อีกครั้ง และเข้าสู่ โปรแกรมการตั้งค่าคอมพิวเตอร์เพื่อปลดลีอค
- 2. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมโดยสั่งปิดจากระบบปฏิบัติการ แล้วปิด อุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด
- 3. ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า และถอดสายออกจากอุปกรณ์ภายนอก ทั้งหมด
- 4. ถอดฝากรอบเครื่องกอมพิวเตอร์ โปรดดูที่ "การถอดฝากรอบเครื่องกอมพิวเตอร์"
- 5. ใส่สกรูตัวนำแบบเมตริก M3 สองตัวที่รูส่วนล่างแต่ละข้างของไครฟ์ HP มีสกรูตัวนำแบบเมตริก M3 จัดไว้ให้เพิ่มเติมสี่ตัว อยู่ที่ด้านหน้าของโครงเครื่อง ใต้ฝาครอบคอมพิวเตอร์ สกรูตัวนำแบบเมตริก M3 จะมีสีดำ



ข้อควรระวัง: ใช้สกรูตัวนำขนาด 3/16 นิ้วหรือ 5 มม. เท่านั้น สกรูที่ยาวกว่านี้อาจจะ ทำความเสียหายให้กับส่วนประกอบภายในไดรฟ์ได้




เมื่อเปลี่ยนใครฟ์ ให้ใช้สกรูตัวนำแบบเมตริก M3 สี่ตัวจากใครฟ์เดิม ซึ่งจะใส่ ลงในตำแหน่งรางของใครฟ์




การติดตั้งสกรูตัวนำในไดรฟ์ออปติคัล

- กคสลักยึดสีเขียวที่ด้านหน้าของโครงเครื่องซึ่งอยู่ถัดจากไดรฟ์ ซึ่งจะทำให้ โครงของไดรฟ์คลายออก
- 7. เลื่อนโครงใครฟ์มาด้านหน้าจนสุด 🛭 ซึ่งจะเป็นการปลดล็อกใครฟ์

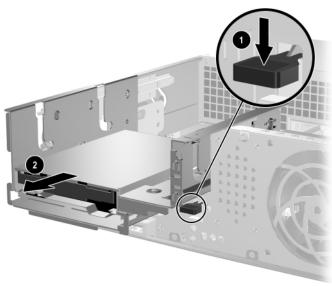

การคลายโครงของไดรฟ์

8. ใส่สกรูตัวนำของไดรฟ์เข้ากับสล็อตตัว J ของช่องใส่ไดรฟ์ 🛈 จากนั้น เลื่อนไดรฟ์เข้าสู่ภายในคอมพิวเตอร์ 🛭 เพื่อยึดไดรฟ์ไว้ในสล็อตตัว J

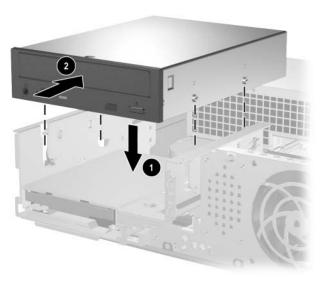

การติดตั้งไดรฟ์ออปติคัล

- 9. ต่อสายเคเบิลข้อมูลเข้ากับเมนบอร์ค
- 10. เสียบสายไฟและสายเกเบิลข้อมูลที่ด้านหลังของใครฟ์ออปติกัล



การเชื่อมต่อสายไฟและสายเคเบิลข้อมูล

11. เลื่อนไครฟ์และโครงของไครฟ์เข้าไปภายในโครงเครื่องจนสุดจนกระทั่ง โครงของไครฟ์ล็อคเข้าที่



ใครฟ์จะถือกเข้ากับโครงของใครฟ์โดยอัตโนมัติเมื่อเลื่อนโครงของใครฟ์กลับเข้าที่

12. ใส่ฝาครอบเครื่องคอมพิวเตอร์กลับคืน ระบบจะรับรู้ใครฟ์และตั้งค่าให้กับคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ



ข้อควรระวัง: เมื่อทำการช่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ โปรดตรวจสอบว่าสายเคเบิล อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมระหว่างการประกอบเครื่องกลับสภาพเดิม การวางสายเคเบิล ไม่ถูกต้องอาจทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เสียหายได้

การอัพเกรดฮาร์ดไดรฟ์ SATA

การถอดและการเปลี่ยนฮาร์ดไดรฟ์



颴 อย่าลืมสำรองข้อมูลที่เก็บไว้บนฮาร์ดไดรฟ์ตัวเก่า ก่อนที่จะถอดออก เพื่อที่กุณ จะสามารถบันทึกข้อมูลดังกล่าวลงบนฮาร์ดไดรฟ์ตัวใหม่

ฮาร์คไครฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า จะอยู่ใต้แหล่งจ่ายไฟ วิธีการถอด และเปลี่ยนฮาร์ดไดรฟ์:


- 1. หากคุณล็อคเครื่องด้วยล็อค Smart Cover ให้เริ่มต้นระบบของคอมพิวเตอร์อีกครั้ง และเข้าสู่โปรแกรมการตั้งค่าคอมพิวเตอร์เพื่อปลดล็อค
- 2. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมโดยสั่งปิดจากระบบปฏิบัติการ แล้วปิด อุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด
- 3. ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า และถอดสายออกจากอุปกรณ์ภายนอก
- 4. ถอดฝากรอบเครื่องกอมพิวเตอร์ โปรดดูที่ "การถอดฝากรอบเครื่องกอมพิวเตอร์"

กคสลักยึดสีเขียวที่ด้านหน้าของโครงเครื่องซึ่งอยู่ถัดจากใครฟ์ออปติคัล ปิ และเลื่อนโครงของใครฟ์ออปติคัลมาด้านหน้า ❷




การเลื่อนไดรฟ์ออปติคัลมาด้านหน้า

6. หมุนโครงของแหล่งจ่ายไฟให้ตั้งตรง

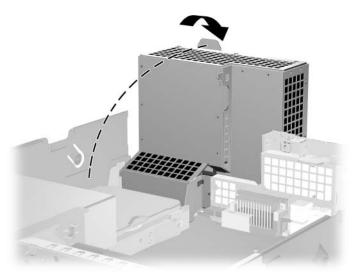


ยกโครงของแหล่งจ่ายไฟขึ้น

7. ถอคสายไฟ 🛈 และสายเคเบิลข้อมูล 🝳 จากด้านหลังของฮาร์คไครฟ์

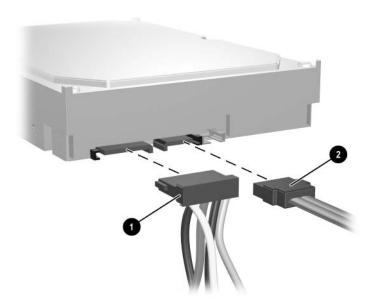

การถอดสายไฟและสายเคเบิลข้อมูลของฮาร์ดไดรฟ์

8. คึงแถบที่ถือคไครฟ์ให้หลุดจากไครฟ์ **1** เลื่อนฮาร์คไครฟ์มาค้านหน้า ของคอมพิวเตอร์ จากนั้นยกไครฟ์ขึ้นและนำออกจากช่องไครฟ์ **2**

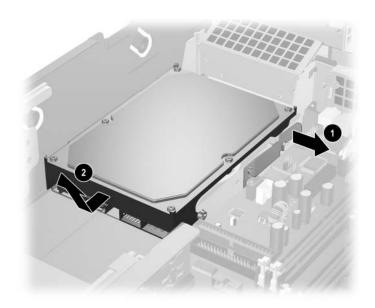

การถอดฮาร์ดไดรฟ์

9. ในการใส่ฮาร์ดไครฟ์ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นในลักษณะข้อนกลับ



ชุดคู่มือการเปลี่ยนฮาร์ดไดรฟ์จะมีสายเคเบิลข้อมูลให้ไว้หลายเส้น โปรดแน่ใจว่า ใช้สายเคเบิลแบบเดียวกับสายที่ติดตั้งจากโรงงาน



หากเครื่องของคุณมีฮาร์ดไดรฟ์ SATA เท่านั้น ด้องเชื่อมต่อสายเคเบิลข้อมูลกับ ช่องเสียบที่มีฉลาก P60 SATA 0 ก่อน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับ การทำงานของฮาร์ดไดรฟ์



เมื่อเปลี่ยนฮาร์คไครฟ์ ให้ใช้สกรูสี่ตัวจากไครฟ์เคิม ซึ่งจะใส่ลงในตำแหน่งราง ของใครฟ์ คุณจะต้องใช้ใบควง Torx T-15 เพื่อถอดและติดตั้งสกฐตัวนำกลับคืน HP มีสกฐตัวนำมาตรฐานแบบ 6-32 จัดไว้ให้เพิ่มเติมสี่ตัว อยู่ที่ด้านหน้าของ โครงเครื่อง ใต้ฝากรอบคอมพิวเตอร์ สกรูตัวนำมาตรฐานแบบ 6-32 จะมีสีเงิน



🐚 หากคุณเปลี่ยนฮาร์ดไดรฟ์หลัก ให้ใส่แผ่นซีดี Restore Plus! เพื่อเรียกคืน ระบบปฏิบัติการใครเวอร์ และโปรแกรมซอฟต์แวร์ใคๆ ที่เกยติดตั้งไว้ล่วงหน้า ในคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือที่อยู่ในแผ่นซีดี Restore Plus! เมื่อขั้นตอนกู้คืนเสร็จสมบูรณ์ ให้ลงไฟล์ส่วนตัวที่คุณสำรองไว้ก่อนที่จะเปลี่ยน ฮาร์ดไดรฟ์

การติดตั้งไดรฟ์ลงในช่องใส่ไดรฟ์ ขนาด 3.5 นิ้ว

ช่องใส่ ใครฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว ที่ด้านหน้าของเครื่องคอมพิวเตอร์ อาจมีคิสเก็ตต์ ใครฟ์ ติดตั้งไว้ หรืออาจว่างเปล่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโครงแบบของเครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิด ของฝาปิดช่องใส่ใครฟ์อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับโครงแบบของเครื่องคอมพิวเตอร์

หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้ติดตั้งดิสูเก็ตต์ใครฟ์ที่เป็นอุปกรณ์เสริม คุณก็ สามารถที่จะติดตั้งอุปกรณ์ขนาด 3.5 นิ้ว เช่น คิสเก็ตต์ไคร[์]ฟ์ หรือฮาร์ดไดรฟ์ ลงในช่องใส่ไดรฟ์ได้ในภายหลัง




ชนิดของฝาปิดที่ต้องใช้จะขึ้นอยู่กับชนิดของอุปกรณ์ที่กุณต้องการจะติดตั้ง หากกุณ ติดตั้งคิสเก็ตต์ใครฟ์ คุณจะต้องใช้ฝาปิดคิสเก็ตต์ใครฟ์ (PN 360189-001) หากคุณติดตั้งฮาร์คไครฟ์ คุณจะต้องใช้ฝาปิดแผงด้านหน้า (PN 358797-001) หากคุณติดตั้งอุปกรณ์ขนาด 3.5 นิ้ว ที่ไม่ใช่คิสเก็ตต์ใครฟ์หรือฮาร์ดไครฟ์ คุณจะต้องใช้ฝาปิดอุปกรณ์ขนาด 3.5 นิ้ว (PN 358796-001) โปรดติดต่อตัวแทน จำหน่ายหรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของ HP เพื่อสั่งซื้อฝาปิดที่เหมาะสม ในกรณีที่คุณติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม

ช่องใส่ ใครฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว อยู่ใต้ใครฟ์ออปติคัล วิธีติดตั้งใครฟ์ลงในช่องใส่ใครฟ์ 3.5 นิ้ว:



ติดตั้งสกรูตัวนำเพื่อให้มั่นใจว่าไครฟ์จะตรงกับโครงของไครฟ์และยึดอยู่กับที่ อย่างแน่นหนา HP มีสกรูตัวนำสำรองเตรียมไว้ให้ (สกรูมาตรฐาน 6-32 สี่ตัว และสกรูแบบเมตริก M3 สี่ตัว) ที่ด้านหน้าของโครงเครื่อง ซึ่งอยู่ใต้ฝาครอบ คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดไครฟ์จะใช้สกรูมาตรฐาน 6-32 ส่วนไครฟ์อื่นๆ ทั้งหมดจะใช้ สกรูแบบเมตริก M3 สกรูแบบเมตริก M3 ของ HP จะเป็นสีดำ ส่วนสกรูมาตรฐาน 6-32 ของ HP จะเป็นสีเงิน

- 1. ทำตามขั้นตอนในหัวข้อ "การถอดไดรฟ์ออปติกัล" เพื่อถอดไดรฟ์ออปติกัล และเข้าถึงส่วนช่องใส่ไดรฟ์ 3.5 นิ้ว
- 2. ใส่สกรูตัวนำของไครฟ์เข้ากับสลีอตตัว J ของช่องใส่ไครฟ์ **1** จากนั้นเลื่อน ไครฟ์เข้าสู่ภายในคอมพิวเตอร์ **2** เพื่อยึคไครฟ์ไว้ในสลีอตตัว J

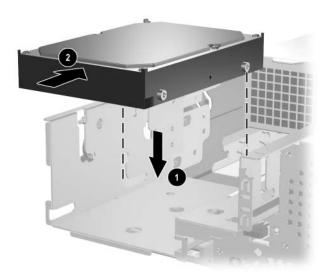


การติดตั้งไดรฟ์ลงในช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว (ฮาร์ดไดรฟ์แสดงในภาพ)

3. เลื่อนโครงของใดรฟ์เข้าไปในโครงเครื่องจนกระทั่งล็อคเข้าที่

- 4. เสียบสายไฟและสายเคเบิลข้อมูลที่ด้านหลังของไดรฟ์ หากติดตั้งฮาร์ดไดรฟ์ ตัวที่สอง ให้เชื่อมต่อปลายอีกด้านของสายเคเบิลข้อมูลเข้ากับช่องเสียบ บนเมนบอร์ดที่แสดงด้วยฉลาก P61 SATA 1
- 5. ถอดฝาปิดช่องใครฟ์ โดยกดแถบถือกสองตัวที่ด้านหนึ่งของฝาปิดชิ้นใหญ่ ด้านหน้า **1** และหมุนฝาปิดช่องใครฟ์ออกจากฝาปิดด้านหน้านั้น **2**



ชนิดของฝาปิดอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับโครงแบบของเครื่องคอมพิวเตอร์

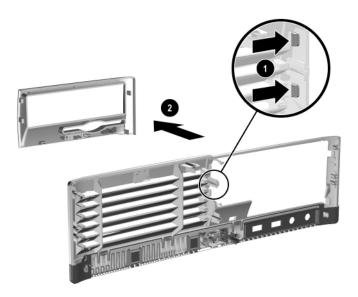

การถอดฝาปิดช่องไดรฟ์ (ฝาปิดดิสเก็ตต์ไดรฟ์ดังแสดงในภาพ)

6. ใส่ฝาปิดที่เหมาะสมแทนที่ฝาปิดช่องไครฟ์ที่ถอดออก แล้วกดฝาปิดให้เข้าที่



ชนิดของฝาปิดที่ต้องใช้จะขึ้นอยู่กับชนิดของอุปกรณ์ที่คุณต้องการจะติดตั้ง หากคุณติดตั้งดิสเก็ตต์ใครฟ์ คุณจะต้องใช้ฝาปิดดิสเก็ตต์ใครฟ์ (PN 360189-001) หากคุณติดตั้งอาร์ด ใครฟ์ คุณจะต้องใช้ฝาปิดในแผงด้านหน้า (PN 358797-001) ตามภาพประกอบด้านล่างนี้ หากคุณติดตั้งอุปกรณ์ขนาด 3.5 นิ้ว ที่ไม่ใช่ดิสเก็ตต์ ใครฟ์หรือฮาร์ดใครฟ์ คุณจะต้องใช้ฝาปิดอุปกรณ์ขนาด 3.5 นิ้ว (PN 358796-001) โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของ HP เพื่อสั่งซื้อ ฝาปิดที่เหมาะสมในกรณีที่คุณติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม



การติดตั้งฝาปิดช่องไดรฟ์ (ฝาปิดช่องว่างสำหรับช่องฮาร์ดไดรฟ์ดังแสดงในภาพ)

7. ใส่ฝาครอบเครื่องคอมพิวเตอร์กลับคืน

การใช้งานตัวเลือกใน MultiBay

ตัวเลือกของ MultiBay เป็นช่องใส่ใครฟ์พิเศษซึ่งรองรับใครฟ์เสริมแบบ ถอดออกได้ขนาด 12.7 มม. หลากหลายรูปแบบ รวมถึง:

- ใครฟ์ MultiBay CD-ROM *
- ใครฟ์ MultiBay CD-RW
- ใครฟ์ MultiBay DVD-ROM
- ใดรฟ์ MultiBay CD-RW/DVD-ROM Combo
- สมาร์ทฮาร์ดไดรฟ์ แบบ MultiBay
- * สามารถเป็นใครฟ์แบบ hot-plugged หรือ hot-swapped ได้



ขั้นตอนสำหรับการติดตั้งตัวเลือกใน MultiBay เหมือนกับขั้นตอนที่อธิบายไว้ ในการติดตั้งไดรฟ์ออปติกัล โปรคดูรายละเอียดใน "การติดตั้งไครฟ์ออปติกัลที่เป็น ใครฟ์เสริม"



เมื่อติดตั้งตัวเลือกของ MultiBay ให้เชื่อมต่อสายเคเบิลข้อมูลเข้ากับช่องเสียบ PATA บนเมนบอร์ด ที่ไม่มีอุปกรณ์อื่นเสียบอยู่ มิเช่นนั้น จะมีข้อความแจ้ง ข้อผิดพลาด POST เกิดขึ้น



ข้อควรระวัง: เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายหรือการเกิดความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์หรือไดรฟ์

- ก่อนที่จะทำงานกับไดรฟ์ โปรดคายประจุไฟฟ้าสถิตก่อน และในขณะที่ทำงานกับไดรฟ์ โปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสช่องเสียบของไดรฟ์
- ก่อนทำการเคลื่อนย้าย ขนส่ง เก็บรักษา หรือถอดไดรฟ์ที่นอกเหนือจากฮาร์ดไดรฟ์ แล้ว โปรดตรวจสอบว่าไม่มีสื่อเก็บข้อมูล เช่น ซีดีรอมหรือดีวีดีรอมอยู่ในไดรฟ์และ ได้ปิดถาดใส่สื่อเก็บข้อมูลแล้ว
- ถือไดรฟ์อย่างระมัดระวั๋ง: อย่าใส่ไดรฟ์แรงเกินไป อย่าให้ตกพื้น และอย่ากดที่ ฝาครอบด้านบน
- หลีกเลี่ยงไม่ให้ไดรฟ์สัมผัสกับความชื้น อุณหภูมิที่สูงหรือต่ำมาก ๆ หรือผลิตภัณฑ์
 ที่มีสนามแม่เหล็ก เช่น จอภาพหรือลำโพง
- หากจะต้องส่งไดรฟ์ทางไปรษณีย์ ให้บรรจุไดรฟ์ในซองบุวัสดุกันกระแทก หรือ หีบห่อกันกระแทกแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสม และทำเครื่องหมายที่ด้านนอกหีบห่อว่า "Fragile: Handle With Care"

ไดรฟ์ MultiBay แบบ "Hot-Plugging" หรือ "Hot-Swapping"



ข้อควรระวัง: เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ไดรฟ์ และข้อมูลใด ๆ ที่จัดเก็บไว้ในไดรฟ์ ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนใส่หรือถอดฮาร์ดไดรฟ์ อย่าถอดฮาร์ดไดรฟ์ขณะที่คอมพิวเตอร์เปิดหรืออยู่ในโหมดสแตนด์บาย เพื่อให้แน่ใจว่า คอมพิวเตอร์ไม่ได้อยู่ในโหมดสแตนด์บาย ให้เปิดแล้วปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

หากคอมพิวเตอร์กำลังรันระบบปฏิบัติการที่ HP ได้ติดตั้งไว้ล่วงหน้า คุณสามารถ ใส่หรือถอดไดรฟ์ CD-ROM ในขณะที่เครื่องคอมพิวเตอร์เปิด ปิด หรืออยู่ ในโหมคสแตนด์บาย



ข้อควรระวัง: หลังจากใส่ไดรฟ์ออปติคัลขณะที่คอมพิวเตอร์เปิดอยู่ ให้เริ่มต้นการทำงาน ของคอมพิวเตอร์อีกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าไดรฟ์ออปติคัลทำงานได้อย่างถูกต้องเมื่อใช้ แอปพลิเคชันสำหรับบันทึก สำรองข้อมูล หรือเล่นวิดีโอ


การถอดสกฐยึด MultiBay

เมื่อทำการติดตั้งสกรูยึด MultiBay แล้ว จะทำให้ไม่สามารถใช้งานปุ่มเลื่อน สำหรับเปิด MultiBay ได้ ทั้งนี้เพื่อให้ไม่สามารถถอดไดรฟ์ที่ติดตั้งไว้ใน MultiBay ได้

ในการถอดไครฟ์ที่ติดตั้งไว้ใน MultiBay คุณจะต้องถอดสกรูยึดออกเสียก่อน ถ้ามี โดยใช้กุญแจ FailSafe Key




🔪 หากไม่ได้รับกุญแจ FailSafe มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์เครื่องูนี้ โปรดติดต่อ ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของ HP สั่งซื้อ PN 166527-001 สำหรับกุญแจแบบประแจ หรือ PN 166527-002 สำหรับกุญแจแบบไขควง

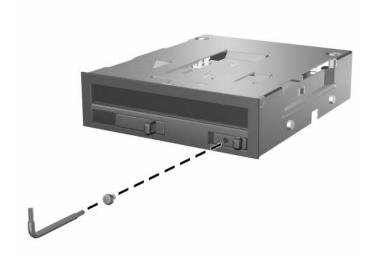

การถอดสกรูยึด MultiBay (กุญแจแบบประแจดังแสดงในภาพ)

การใส่ไดรฟ์ใน MultiBay

- 1. ถอดสื่อที่ถอดออกได้ เช่น คอมแพคดิสก์ ออกจากไดรฟ์
- 2. หากคุณไม่ได้ใส่ ไดรฟ์ CD-ROM แบบ hot-swapping ให้ออกจาก แอปพลิเคชันทั้งหมด ปิดระบบปฏิบัติการตามขั้นตอน จากนั้นปิดเครื่อง คอมพิวเตอร์
- 3. เลื่อนใครฟ์เข้าไปใน MultiBay และคันให้แน่นเพื่อให้ช่องเสียบไฟเข้าที่ โดย ให้หันด้านบนของใครฟ์ขึ้น และช่องเสียบไครฟ์หันเข้าหาเครื่องคอมพิวเตอร์

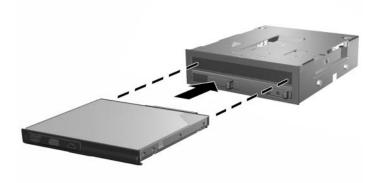


การใส่ไดรฟ์ใน MultiBay

- 4. หลังจากใส่ใครฟ์ออปติคัลขณะที่คอมพิวเตอร์เปิดอยู่ ให้เริ่มต้นการทำงาน ของคอมพิวเตอร์อีกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าไครฟ์ออปติคัลทำงานได้อย่างถูกต้อง เมื่อใช้แอปพลิเคชันสำหรับบันทึก สำรองข้อมูล หรือเล่นวิดีโอ
- 5. ใส่สรูขึด MultiBay หากต้องการ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน "การถอด สกรูขึด MultiBay"

หากอุปกรณ์ไม่เริ่มทำงาน โปรคตรวจสอบว่าได้ติดตั้งดีไวซ์ใครเวอร์ที่จำเป็นไว้ ในระบบหรือไม่ หากไม่ได้มีการติดตั้งไว้ คุณสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ ของ HP ที่ www.hp.com โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

การถอดไดรฟ์ออกจาก MultiBay

- 1. ถอดสื่อที่ถอดออกได้ เช่น คอมแพคดิสก์ ออกจากไดรฟ์
- 2. ก่อนถอดใครฟ์ออปติกัล ให้หยุดใครฟ์โดยใช้ใอกอน Safely Remove Hardware บนทาสก์บาร์ของ Windows
- 3. หากคุณไม่ได้ใส่ไครฟ์ CD-ROM แบบ hot-swapping ให้ออกจาก แอปพลิเคชันทั้งหมด ปิดระบบปฏิบัติการตามขั้นตอน จากนั้นปิดเครื่อง คอมพิวเตอร์
- 4. หากใส่สกรูยึด MultiBay ไว้ ให้ถอดสกรูออก โปรดดูหัวข้อ "การถอด สกรูยึด MultiBay" สำหรับวิธีการถอดสกรูยึด MultiBay
- 5. เลื่อนปุ่มปลดไดรฟ์ไปทางด้านซ้ายเพื่อนำไดรฟ์ออกจาก MultiBay

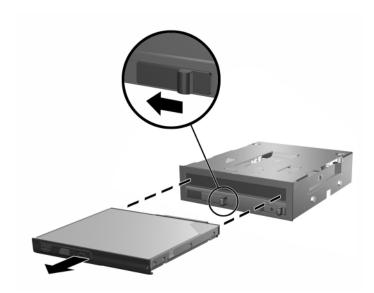

การถอดไดรฟ์ออกจาก MultiBay

การแบ่งพาร์ติชันและการฟอร์แมตฮาร์ดไดรฟ์ MultiBay



• กุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้คูแลระบบหรือสมาชิกของกลุ่มผู้คูแลระบบ เพื่อคำเนินการขั้นตอนนี้

- 1. ออกจากแอปพลิเคชันทั้งหมด ปิดระบบปฏิบัติการตามขั้นตอน จากนั้น า**ไดเครื่องคอมพิวเตอร์**
- 2. ใส่ฮาร์คไครฟ์ MultiBay ในช่อง MultiBay โปรคดูรายละเอียดเพิ่มเติม ใน "การใส่ไดรฟ์ใน MultiBay"
- 3. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
- 4. คลิก Start
- 5. คลิกขวาที่ My Computer จากนั้นคลิก Manage
- 6. คลิก Storage แล้วดับเบิลคลิกที่ Disk Management
- 7. คลิกขวาที่ใครฟ์ MultiBay hard จากนั้นคลิก Partition โปรคอ่าน และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรคอ่านวิธีใช้ออนไลน์ (คลิก Action > Help)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

โปรคดูให้แน่ใจว่าเว้นว่างพื้นที่รอบข้างทั้งหมดไว้อย่างน้อย 4 นิ้ว (10.2 ซม.) และไม่มีสิ่งใดกีดขวาง

HP Compaq รุ่นโครงเครื่องขนาดเล็ก		
ขนาดของโครงเครื่องแบบเดสก์ทอป		
ความสูง	3.95 นิ้ว	10.3 ซม.
ความกว้าง	13.3 นิ้ว	33.78 ซม.
ความลึก (ความลึกจะเพิ่มขึ้นในกรณีที่มีการติดตั้ง โครงรักษาความปลอดภัยสำหรับพอร์ตของคอมพิวเตอร์)	14.9 นิ้ว	37.85 ซม.
น้ำหนักโดยประมาณ	21 ปอนด์	9.53 กก.
ช่วงอุณหภูมิ		
ขณะทำงาน	50° ถึง 95° C	10° ถึง 35° C
ขณะไม่ทำงาน	-22° ถึง 140° F	-30° ถึง 60° F
ความชื้นสัมพัทธ์ (ไอน้ำไม่กลั่นตัว)		
ขณะทำงาน	10–90%	10–90%
ขณะไม่ทำงาน (38.7° C ของปรอทวัดความชื้นสูงสุด)	5–95%	5–95%
ระดับความสูง (ไม่มีการปรับความดัน)		
ขณะทำงาน	10,000 ฟุต	3048 เมตร
ขณะไม่ทำงาน	30,000 ฟุต	9144 เมตร

อุณหภูมิขณะทำงานอยู่ที่ 1.0° C ต่อ 300 เมตร (1000 ฟุต) ถึง 3000 เมตร (10,000 ฟุต) เหนือระดับน้ำทะเล ไม่มีแสงแดดเป็นระยะเวลานาน มีอัตราการเปลี่ยนแปลงสูงสุด 10° C/ชั่วโมง ระดับสูงสุดอาจขึ้นอยู่กับประเภท และจำนวนของอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้ง

HP Compaq รุ่นโครงเครื่องขนาดเล็ก (ต่อ)

แหล่งจ่ายไฟ		_
ช่วงแรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน*	90-264 VAC	90-264 VAC
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ปรับระดับ	100-240 VAC	100-240 VAC
ความถี่ที่ปรับระดับของสาย	50-60 Hz	50-60 Hz
กำลังไฟออก	240 วัตต์	240 วัตต์
กระแสไฟเข้าที่ปรับระดับ (สูงสุด)*	5A @ 100 VAC	2.5A @ 200 VAC
การกระจายความร้อน		
สูงสุด	1260 บีทียู/ชม.	318 กิโลแคลอรี/ชม.
ปกติ (ว่าง)	340 บีทียู/ชม.	86 กิโลแคลอรี/ชม.

^{*}ระบบนี้ใช้แหล่งจ่ายไฟที่มีการปรับระดับ ซึ่งทำให้ระบบคอมพิวเตอร์นี้ผ่านข้อกำหนดสำหรับเครื่องหมาย CE ที่ใช้ ในประเทศต่าง ๆ ในสหภาพยุโรป แหล่งจ่ายไฟที่มีการปรับระดับยังมีประโยชน์เพิ่มเติมเพราะไม่จำเป็นต้องใช้กับ สวิตช์เลือกระดับแรงดันขาเข้า

A-2 www.hp.com คู่มืออ้างอิงเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์

การเปลี่ยนแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ที่มาพร้อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของกุณจะทำให้นาฬิกาภายในเครื่อง ทำงาน เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรคใช้แบตเตอรี่ที่เทียบเท่ากับแบตเตอรี่เดิมที่ติดตั้ง ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณได้รับการติดตั้งแบตเตอรี่ ลิเธียมแบบเหรียญ แรงดัน 3 โวลต์



อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลิเธียมอาจยาวนานขึ้นเมื่อต่อกอมพิวเตอร์เข้ากับเต้ารับ ไฟฟ้ากระแสสลับ เครื่องจะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียมเมื่อไม่ได้เชื่อมต่อกับ ไฟฟ้ากระแสสลับเท่านั้น



คำเตือน: คอมพิวเตอร์เครื่องนี้มีแบตเตอรี่ลิเธียมแมงกานีสไดอ็อกไซด์ ซึ่งมีความเสี่ยง ต่อการลูกไหม้หากไม่ได้ติดตั้งใช้งานอย่างเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ:

- อย่าพยายามชาร์จแบตเตอรี่ใหม่
- อย่าให้แบตเตอรี่อยู่ในอูณหภูมิสูงกว่า 60° C (140° F)
- อย่าถอดชิ้นส่วน ทุบ เจาะ ลัดวงจรภายนอก หรือวางในบริเวณใกล้ไฟหรือน้ำ
- เปลี่ยนแบตเตอรี่โดยใช้อะไหล่ของ HP ที่กำหนดไว้สำหรับผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น



ข้อควรระวัง: ก่อนเปลี่ยนแบตเตอรี่ สิ่งสำคัญคือการสำรองข้อมูลใน CMOS ของ คอมพิวเตอร์เมื่อถอดหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ ค่าใน CMOS จะถูกลบทั้งหมด โปรดดู คู่มือการแก้ไขปัญหา ในแผ่นซีดี Documentation สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การสำรองข้อมูลการตั้งค่า CMOS



ไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ หีบห่อแบตเตอรี่ และตัวเก็บประจุไฟฟ้า ร่วมกับขยะภายในบ้าน และเพื่อการรีไซเคิลหรือการทิ้งที่เหมาะสม โปรดใช้ระบบเก็บขยะส่วนกลางหรือส่งคืน ให้กับ HP พันธมิตรทางการค้าหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของ HP



ข้อควรระวัง: ไฟฟ้าสถิตอาจทำให้ส่วนประกอบทางไฟฟ้าหรืออุปกรณ์เสริมของคอมพิวเตอร์ เสียหาย ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้ โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ทำการคาย ประจุไฟฟ้าสถิตด้วยการสัมผัสวัตถุที่เป็นโลหะซึ่งมีการลงกราวด์

- 1. หากคุณได้ถือคคอมพิวเตอร์ด้วยคุณสมบัติถือค Smart Cover ให้ใช้ โปรแกรมการตั้งค่าคอมพิวเตอร์เพื่อปลดลือคและยกเลิกการทำงานของ เซ็บเซอร์ Smart Cover
- 2. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมโดยสั่งปิดจากระบบปฏิบัติการ แล้วปิด อุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า และถอดสายออก จากอุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด




คุณอาจต้องถอดการ์คเอ็กซ์แพนชั้นเพื่อจะได้เข้าถึงแบตเตอรี่

- 3. หาตำแหน่งแบตเตอรี่และที่ใส่แบตเตอรี่บนเมนบอร์ค
- 4. ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ประเภทของที่ใส่แบตเตอรี่บนเมนบอร์ด

ประเภทที่ **1**

ก. ยกแบตเตอรื่ออกจากที่ใส่

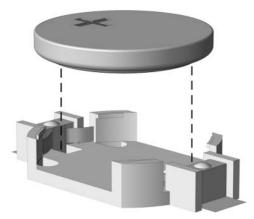


การถอดแบตเตอรี่แบบเหรียญ (ประเภทที่ 1)

ข. เลื่อนแบตเตอรี่สำหรับเปลี่ยนให้เข้าที่ โดยให้ขั้วบวกอยู่ด้านบน ที่ใส่
 แบตเตอรี่จะยึดตัวแบตเตอรี่ให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ

B-2 www.hp.com คู่มืออ้างอิงเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์

ประเภทที่ 2


- ก. เมื่อต้องการถอดแบตเตอรื่ออกจากที่ใส่ ให้บีบขาโลหะที่ยื่นออกมา เหนือขอบของแบตเตอรี่ เมื่อแบตเตอรี่หลุดออกจากที่ใส่ ให้ดึง แบตเตอรื่ออก ●
- ข. เมื่อต้องการใส่แบตเตอรี่ใหม่ ให้เลื่อนขอบของแบตเตอรี่ใหม่ให้อยู่
 ใต้ขอบของที่ใส่ โดยให้ขั้วบวกอยู่ด้านบน ดันขอบอีกด้านของ
 แบตเตอรื่องจนขาโลหะปิดลงบนขอบอีกด้านของแบตเตอรี่ 2

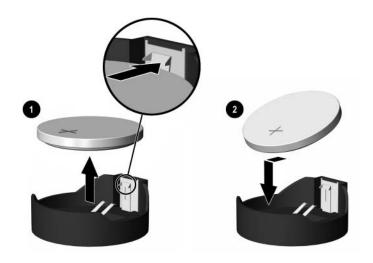

การถอดและการเปลี่ยนแบตเตอรี่แบบเหรียญ (ประเภทที่ 2)

ประเภทที่ 3

- จ้างคลิปหนีบ **0** ที่ยึดแบตเตอรื่ออก และถอดแบตเตอรี่ **2**
- ง. ใส่แบตเตอรี่ใหม่ และหนีบคลิปกลับเข้าที่

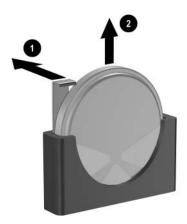

การถอดแบตเตอรี่แบบเหรียญ (ประเภทที่ 3)



หลังจากที่เปลี่ยนแบตเตอรี่แล้ว ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อให้เสร็จสมบูรณ์ ตามขั้นตอน

- 5. ใส่ฝาครอบเครื่องคอมพิวเตอร์กลับคืน
- 6. ต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟและเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
- 7. ตั้งค่าวันที่และเวลา รหัสผ่าน และการตั้งค่าอื่นๆ ของระบบโดยใช้โปรแกรม การตั้งค่าคอมพิวเตอร์ โปรดดูรายละเอียดใน คู่มือยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ (F10) ในแผ่นซีดี Documentation
- 8. หากคุณถือคคอมพิวเตอร์ด้วยคุณสมบัติ Smart Cover เป็นประจำ ให้ใช้ โปรแกรมการตั้งค่าคอมพิวเตอร์เพื่อถือคและเปิดใช้เซ็นเซอร์ของ Smart Cover อีกครั้ง

B-4 www.hp.com คู่มืออ้างอิงเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์

การใช้ล็อครักษาความปลอดภัย

การติดตั้งล็อครักษาความปลอดภัย

ลือครักษาความปลอดภัยที่แสดงไว้ด้านล่างและในหน้าถัดไปจะใช้เพื่อล็อค คอมพิวเตอร์



โครงรักษาความปลอดภัยสำหรับพอร์ต (ไม่มีในภาพ) มีจำหน่ายด้วยเช่นกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ www.hp.com

ตัวล็อคสายเคเบิล

สอดล็อกสายเคเบิลในตำแหน่งดังแสดงที่ภาพด้านล่าง ถ้ามีอยู่



การติดตั้งล็อคสายเคเบิล

กุญแจล็อค



การติดตั้งกุญแจล็อค

ล็อคชนิดหนีบเข้ากับโครงเครื่องแบบสากล

ไม่มีสายสำหรับระบบรักษาความปลอดภัย


1. สอคสายเคเบิลของแป้นพิมพ์และเมาส์ไว้ในล็อค



2. ขันสกรูที่มีให้เพื่อยึดล็อกเข้ากับโครงเครื่อง



3. สอดแท่งเหล็กลงในล็อก **1** และดันปุ่ม **2** เพื่อยึคล็อกเข้าที่ ใช้กุญแจที่มีให้ เพื่อกลายล็อก

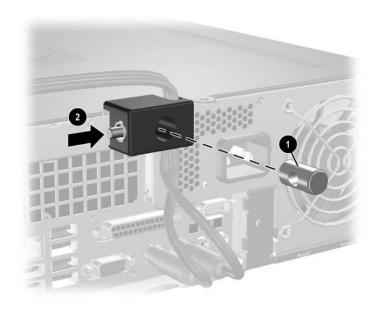

มีสายสำหรับระบบรักษาความปลอดภัย

1. ยึดสายสำหรับระบบรักษาความปลอดภัยโดยรัดไว้กับเครื่องใช้ในสำนักงาน




2. สอคสายเคเบิลของแป้นพิมพ์และเมาส์ไว้ในล็อค



3. ขันสกรูที่มีให้เพื่อยึคล็อคเข้ากับโครงเครื่อง



4. สอดปลายแท่งเหล็กลงในล็อก 🖜 และดันปุ่ม 🛭 เพื่อยึดล็อกเข้าที่ใช้กุญแจ ที่มีให้เพื่อกลายล็อก

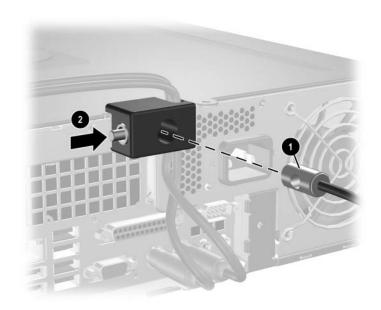

D-1

การคายประจุไฟฟ้าสถิต

ประจุไฟฟ้าสถิตจากนิ้วมือหรือสื่อนำไฟฟ้าต่างๆ อาจทำความเสียหายให้กับ เมนบอร์ดหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ไวต่อไฟฟ้าสถิต ซึ่งความเสียหายเช่นนี้อาจทำให้ อายุการใช้งานของอุปกรณ์สั้นลง

การป้องกันความเสียหายจากไฟฟ้าสถิต

ในการป้องกันความเสียหายที่เกิดจากไฟฟ้าสถิต โปรคปฏิบัติตามข้อควรระวัง เบื้องต้นต่อไปนี้:

- หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัส โดยขนย้ายและเก็บผลิตภัณฑ์ในที่เก็บที่ป้องกัน ใฟฟ้าสลิต
- เก็บชิ้นส่วนที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในหีบห่อของชิ้นส่วนเหล่านั้น จนกว่า ชิ้นส่วนเหล่านั้นจะอยู่ในพื้นที่ทำงานที่ไม่มีไฟฟ้าสถิต
- วางชิ้นส่วนบนพื้นผิวที่มีการลงกราวด์ก่อนที่จะนำออกจากที่เก็บ
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสขา ขั้ว หรือวงจรของอุปกรณ์
- ทำการลงกราวค์อย่างเหมาะสมทุกครั้ง เมื่อสัมผัสอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนที่ไว ต่อไฟฟ้าสถิต

วิธีการลงกราวด์

คุณสามารถใช้วิธีการหลายอย่างในการลงกราวค์ เมื่อใช้งานหรือติคตั้งชิ้นส่วนที่ไว ต่อไฟฟ้าสถิต โปรคใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 ใช้สายรัดข้อมือที่ต่อสายกราวค์เข้ากับพื้นที่ทำงานที่ลงกราวค์ หรือโครงของ เครื่องคอมพิวเตอร์ สายรัดข้อมือเป็นสายที่ยืดหยุ่นได้ซึ่งมีค่าความด้านทาน อย่างน้อย 1 เมกะโอห์ม +/- 10 เปอร์เซ็นต์ในสายกราวค์ เพื่อการลงกราวค์ ที่ถูกต้องเหมาะสม ควรสวมสายรัดให้แนบกับผิวหนัง

- ใช้สายรัดข้อเท้า นิ้วเท้า หรือรองเท้าในพื้นที่ทำงานแบบยืน สวมสายรัด ที่เท้าทั้งสองข้างเมื่อยืนบนพื้นที่นำไฟฟ้าหรือแผ่นรองพื้นที่มีการกระจาย กระแสไฟฟ้า
- ใช้เครื่องมือซ่อมบำรุงภาคสนามที่มีการนำไฟฟ้า
- ใช้ชุดซ่อมบำรุงแบบพกพาพร้อมแผ่นรองพื้นแบบพับที่กระจายกระแสไฟฟ้าได้ หากไม่มีอุปกรณ์ที่แนะนำข้างต้นในการลงกราวค์ โปรคติดต่อผู้ขาย ตัวแทนจำหน่าย หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของ HP



D-2 www.hp.com คู่มืออ้างอิงเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์

การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และการเตรียมการขนย้าย

การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์

ในการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และจอภาพ โปรคปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้:

- วางเครื่องคอมพิวเตอร์บนพื้นผิวที่เรียบและมั่นคง เว้นพื้นที่ว่างประมาณ
 10.2 ซม. (4 นิ้ว) ที่ด้านหลังของเครื่องคอมพิวเตอร์และด้านบนของจอภาพ เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก
- อย่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในขณะที่ถอดฝาครอบหรือแผงด้านข้างออก
- ไม่กีดขวางการระบายอากาศเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยการบังช่องระบายอากาศ ด้านหน้าและช่องอากาศเข้า ไม่วางแป้นพิมพ์โดยพับขาของแป้นพิมพ์ไว้ ด้านหน้าของเครื่องคอมพิวเตอร์เดสก์ทอปโดยตรง เนื่องจากจะเป็นการ ขวางทางระบายอากาศเช่นกัน
- ไม่วางเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ในที่ที่มีความชื้นมากเกินไป หลีกเลี่ยงอุณหภูมิ
 ที่ร้อนจัดหรือเย็นจัดและการสัมผัสแสงแดดโดยตรง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติม
 เกี่ยวกับอุณหภูมิและช่วงของความชื้นที่เหมาะสมสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
 ของคุณใน ภาคผนวก A, "รายละเอียดผลิตภัณฑ์" ในคู่มือนี้
- หลีกเลี่ยงการนำของเหลวมาตั้งไว้บริเวณเครื่องคอมพิวเตอร์และแป้นพิมพ์
- อย่าปิดช่องระบายอากาศของจอภาพด้วยวัสดุใดๆ
- ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะดำเนินการต่อไปนี้:
 - เช็ดด้านนอกของเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยผ้านุ่มชื้นหมาดๆ เท่าที่จำเป็น การใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอาจทำให้พื้นผิวภายนอกเปลี่ยนสีหรือ เสียหายได้
 - ทำความสะอาดช่องระบายอากาศที่ด้านหน้าและด้านหลังของเครื่อง คอมพิวเตอร์เป็นครั้งคราว เศษผงและวัสดุแปลกปลอมอาจปิดกั้นช่อง ระบายอากาศได้

ข้อควรระวังสำหรับไดรฟ์ออปติคัล

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ขณะใช้งานหรือทำความสะอาดไครฟ์ออปติคัล

การใช้งาน

- อย่าเคลื่อนย้ายใครฟ์ขณะที่มีการใช้งาน เนื่องจากอาจทำให้ใครฟ์ทำงาน ผิคพลาคขณะอ่านข้อมูล
- หลีกเลี่ยงสาเหตุที่จะทำให้ใครฟ์มีการเปลี่ยนอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก อาจมีใอน้ำเกาะตัวในใครฟ์ใค้ หากอุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ขณะที่ใครฟ์ทำงาน โปรครออย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงก่อนที่จะปิดเครื่องหากคุณ ใช้งานเครื่องในทันที ใครฟ์อาจทำงานผิดพลาดขณะอ่านข้อมูล
- หลีกเลี่ยงการวางใครฟ์ในที่ที่มีความชื้นสูง อุณหภูมิร้อนหรือเย็นจัด มีการ สั่นสะเทือน หรือสัมผัสกับแสงแดดโดยตรง

การทำความสะอาด

- ทำความสะอาดแผงและปุ่มควบคุมด้วยผ้าแห้งที่นุ่ม หรือใช้ผ้านุ่มชุบน้ำสบู่
 หมาดๆ อย่าฉีดพ่นน้ำยาทำความสะอาดลงที่ไดรฟ์โดยตรง
- หลีกเลี่ยงการใช้สารตัวทำละลายทุกชนิด เช่น แอลกอฮอล์หรือเบนซิน ซึ่งอาจทำให้ผิวภายนอกเสียหายได้

ความปลอดภัย

หากมีวัตถุหรือของเหลวหกใส่ใครฟ์ ให้ถอดปลั๊กเครื่องคอมพิวเตอร์ และให้ผู้ให้ บริการที่ได้รับอนุญาตของ HP ตรวจสอบระบบทันที

การเตรียมการขนย้าย

เมื่อต้องการขนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรคปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้:

1. สำรองข้อมูลในฮาร์ดไครฟ์ลงในแผ่นคิสก์ PD, เทป, แผ่นซีดี หรือคิสเก็ตต์ ตรวจสอบว่าสื่อสำรองข้อมูลไม่ได้รับแรงกระชากของไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็ก ขณะที่จัดเก็บหรือขนข้าย



ฮาร์คไครฟ์จะล็อคโคยอัตโนมัติเมื่อคุณปิดเครื่อง

- 2. นำแผ่นดิสเก็ตต์โปรแกรมออกจากดิสเก็ตต์ใดรฟ์และเก็บไว้
- 3. ใส่แผ่นดิสเก็ตต์ว่างไว้ในดิสเก็ตต์ใครฟ์เพื่อป้องกันใครฟ์ขณะขนย้าย อย่าใช้ แผ่นดิสเก็ตต์ที่คุณได้เก็บข้อมูลไว้หรือต้องการใช้เก็บข้อมูล
- 4. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ภายนอก
- 5. ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า จากนั้นถอดสายไฟออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์
- 6. ถอดส่วนประกอบของระบบและอุปกรณ์ภายนอกออกจากแหล่งจ่ายไฟ และจากเครื่องคอมพิวเตอร์



ตรวจสอบว่าบอร์ดหรือการ์ดทั้งหมดติดตั้งอย่างแน่นหนาในสล็อตของบอร์ด ก่อนที่จะขนย้ายเครื่องออมพิวเตอร์

7. บรรจุส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ภายนอกลงในหีบห่อเดิม ของอุปกรณ์ หรือหีบห่อที่คล้ายกัน โดยมีวัสดุกันกระแทก

E-3



สำหรับข้อมูลของสภาวะแวคล้อมขณะที่เครื่องไม่ทำงาน โปรคดูที่ ภาคผนวก A, "รายละเอียดผลิตภัณฑ์" ในค่มือนี้

D	ก
DIMM	การคายประจุไฟฟ้าสถิต, การป้องกัน
<i>โปรคดู</i> หน่วยความจำ	ความเสียหาย D–1
โปรคดู หน่วยความจำ M MultiBay การติดตั้ง 2–39 การถอดใครฟ์ 2–40 การแบ่งพาร์ติชัน 2–41 การฟอร์แมตฮาร์คไครฟ์ 2–41 บ้อควรระวัง 2–36 ดิสเก็ตต์ใครฟ์ 2–36 ดีวีดีใครฟ์ 2–36 ใครฟ์ CD-RW/DVD-ROM combo 2–36 ใครฟ์ซีดี 2–36 ใครฟ์แบบ hot-plugging หรือ hot-swapping 2–37 ใครฟ์แสริม 2–36 สกรูซึค 2–38 \$ SATA การติดตั้งฮาร์คไครฟ์ 2–28, 2–32 คอนโทรถเลอร์ 2–18 Smart Cover การถอดล็อค 2–4 กุญแจ FailSafe 2–3	กวามเสียหาย D-1 การ์ด PCI โปรคดู การ์ดเอ็กซ์แพนชั้น การ์ดเอ็กซ์แพนชั้น PCI 2-13 PCI Express 2-13, 2-16 การติดตั้ง 2-13 ตัวยกระดับเสริม 2-13 ตำแหน่งสล็อต 2-13 การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ E-1 การติดตั้ง การ์ดเอ็กซ์แพนชั้น 2-13 กุญแจล็อค C-2 ใครฟ์ MultiBay 2-39 ใครฟ์ออปติลัล 2-24 ตัวล็อคสายเคเบิล C-1 แบตเตอรี่ B-1 ล็อคชนิดหนีบเข้ากับโครงเครื่อง C-3 สกรูตัวนำ 2-24 หน่วยความจำ 2-7 ฮาร์ดไดรฟ์ในช่องไครฟ์ 3.5 นิ้ว 2-32 การเตรียมการขนย้าย E-3
ล็อค 2–3	

การถอด	ช	
การ์คเอ็กซ์แพนชั้น PCI Express 2–16	ช่องเสียบ RJ-45 1–3	
คิสเก็ตต์ใครฟ์ 2–20	ช่องเสียบพอร์ตขนาน 1–3	
ใดรฟ์ MultiBay 2–40	ช่องเสียบพอร์ตอนุกรม 1-3	
ใครฟ์ออปติกัล 2–20	ช่องเสียบใมโครโฟน 1–2, 1–3	
ฝาครอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 2–5	ช่องเสียบสัญญาณเสียง 1-2, 1-3	
ฝาปิด 2–34	ช่องเสียบหูฟัง 1-2	
ฝาปิคสล็อตเอ็กซ์แพนชั้น 2–14	ช่องเสียบหูฟัง/สัญญาณเสียงออก 1–3	
ลือค Smart Cover 2–4	•	
ฮาร์คไครฟ์ 2–31		
การแบ่งพาร์ติชันฮาร์ดไดรฟ์, MultiBay 2–41	คิสเก็ตต์ใครฟ์	
การเปลี่ยนแบตเตอรี่ B-1	การถอด 2–20	
กุญแจ FailSafe	ปุ่มนำออก 1–2	
การใช้ 2–3	ไฟแสดงสถานะทำงาน 1–2	
การสั่งซื้อ 2–3	ใครฟ์	
กุญแจลี้อก, การติดตั้ง C-2	คำแนะนำในการติดตั้ง 2–18	
4 8	ตำแหน่ง 2–19	
ข	ฝาปิด 2–19, 2–32, 2–34	
ขนาดของโกรงเครื่องแบบเคสก์ทอป A-1	ใครฟ์ MultiBay แบบ hot-plugging หรือ	
ค	hot-swapping 2–37	
 คำแนะนำ	ใครฟ์ออปฺติคัล	
การใช้งานคอมพิวเตอร์ 2–1	การเชื่อมูต่อสายเคเบิล 2–27	
การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ E–1	การติดตั้ง 2–24	
การติดตั้งใครฟ์ 2–18	การถอค 2–20	
การเตรียมการขนย้าย E–3	การทำความสะอาด E–2	
การเปลี่ยนแบตเตอรี่ B–1	ข้อควรระวัง E-2	
ใครฟ์ออปติคัล E–2	คำแนะนำ E–2	
เหมพองบพทแ E=2 คำแนะนำในการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ E=1	ตำแหน่ง 1–2	
คำแนะนำในการติดตั้ง 2–18	ปุ่มนำออก 1–2	
ที่แนะนานแบทพพา 2-10	ไฟแสดงสถานะทำงาน 1–2	
a	สกฐตัวนำ 2–24	
จอภาพ, การเชื่อมต่อ 1–3		
	0	
	ตัวถือคสายเคเบิล, การติดตั้ง C-1	
	ตำแหน่งของซีเรียลนั้มเบอร์ 1–6	

ป	ฟ
ปุ่มโลโก้ Windows	ไฟแสดงสถานะ 1–4
 ตำแหน่ง 1–4 ฟังก์ชัน 1–5 ปุ่มแอปพลิเคชัน 1–4 แป้นพิมพ์ ช่องเสียบ 1–3 	ม เมาส์ ช่องเสียบ 1–3 ฟังก์ชันพิเศษ 1–5
ส่วนประกอบ 1–4 ฝ ฝาครอบเครื่องคอมพิวเตอร์ การถอด 2–5 การเปลี่ยน 2–6 ล็อค Smart Cover 2–3	ร รายละเอียคผลิตภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ A–1 หน่วยความจำ 2–7 รายละเอียคผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ A–1 ล
ฝาปิด	ลี่อค
การติดตั้ง 2–35 การถอก 2–34 หมายเลขชิ้นส่วน 2–19, 2–32, 2–35 ฝาปิดสล็อตเอ็กซ์แพนชัน, การถอก 2–14 พ พอร์ต USB	กุญแจล็อก C-2 ตัวล็อกสายเกเบิล C-1 ล็อก Smart Cover 2-3 ล็อกชนิดหนีบเข้ากับโกรงเครื่อง C-3 ล็อกชนิดหนีบเข้ากับโกรงเครื่อง, การติดตั้ง C-3 ล็อกรักษากวามปลอดภัย C-1
แผงด้านหน้า 1–2 แผงด้านหลัง 1–3 เพาเวอร์ ช่องเสียบสายไฟ 1–3 ปุ่ม 1–2	ส สกรูตัวนำ 2–18, 2–24, 2–33 สกรูยึค, MultiBay 2–38 ส่วนประกอบ แผงค้านหน้า 1–2
ไฟแสดงสถานะ 1–2	แผงด้านหลัง 1–3 ส่วนประกอบที่แผงด้านหน้า 1–2 ส่วนประกอบที่แผงด้านหลัง 1–3

ห	แหล่งจ่ายใฟ 2–30, A–2	
หน่วยความจำ การติดตั้ง 2–7 การบรรจุซื้อกเก็ต 2–8	อ อุปกรณ์ Parallel ATA 2–18	
การระบุซื้อกเก็ต 2–9	ฮ	
การระบุโมคูล 2–11	ฮาร์คไครฟ์	
ความจุ 2–7, 2–8, 2–11	MultiBay 2–41	
ความเร็ว 2–8	การกู้คืน 2–32	
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ 2–7	การติ๊คตั้งในช่องไครฟ์ 3.5 นิ้ว 2–32	
โหมดแชนเนลเดียว 2–8	การถอค 2–31	
โหมดอะซิเมตริก 2–8	การเปลี่ยน 2–28	
โหมดอินเตอร์ลีฟ 2–8	ช่องเสียบ SATA 2–18	
หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุน 2–3	ไฟแสดงสถานะทำงาน 1–2	